

Brandt



NÁVOD K OBSLUZE }

Varná deska }

}\ BPI1621UB

Vážený zákazníku,

Právě jste získali produkt značky **BRANDT** a rádi bychom vám poděkovali.

Tento produkt jsme navrhli a vyrobili s ohledem na vás, váš životní styl a vaše požadavky tak, aby splňoval vaše očekávání. Věnovali jsme své know-how, našeho inovativního ducha a vášně, která nás provází více než 60 let.

Ve snaze zajistit, aby naše produkty co nejlépe splňovaly vaše požadavky, je vám k dispozici naše oddělení vztahů se zákazníky, které vám odpoví na všechny vaše otázky a vyslechne všechny vaše návrhy.

Navštivte naši webovou stránku www.brandt.cz, kde najdete naše nejnovější inovace, jakož i užitečné a doplňující informace.










Společnost **BRANDT** je ráda, že vám může pomoci každý den, a doufá, že ze svého nákupu vytěžíte maximum.



Důležité:

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtete tento návod k obsluze, abyste se rychleji seznámili s jeho fungováním.

OBSAH

	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ÚSPORA ENERGIE	7
	POPIS SPOTŘEBIČE	8
	INSTALACE	10
	Vybalení	10
	Zabudování do pracovní desky	10
	Elektrické připojení	11
	POUŽITÍ	12
	Volba varné nádoby	12
	Volba varné zóny	12
	Ⓛ Zapnutí/vypnutí	13
	+ / - Nastavení výkonu	13
	⌚ Nastavení časovače	13
	🔒 Dětský zámek	14
	Funkce Clean Lock	14
	Bezpečnostní opatření a doporučení	15
	ÚDRŽBA	16
	ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVY, NEHODY	17
	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	18
	POPRODEJNÍ SERVIS	19



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI PŘED POUŽITÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Tento návod je k dispozici ke stažení na internetových stránkách značky.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a znalostí, pouze pokud získaly předtím pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a chápou možná rizika.

Děti si nesmějí hrát s přístrojem. Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dohledu.

Děti do 8 let věku musejí být udržovány v bezpečné vzdálenosti, nebo musejí být pod stálým dohledem.

Přístroj a jeho dostupné části jsou při používání teplé.

Je nutno přijmout opatření, aby nedošlo k dotyku topných prvků.

Kovové předměty jako jsou nože, vidličky, lžice a pokličky nepokládejte na desku, protože se mohou velmi zahřát.

Vaše varná deska je vybavena dětskou pojistkou, která ji uzamkne, když je vypnutá nebo v průběhu vaření (viz kapitola: Dětský zámek).

Váš přístroj odpovídá Evropským směrnicím a předpisům, kterým podléhá.

Aby nedocházelo k interferencím mezi varnou deskou a Vaším kardiostimulátorem, musí být kardiostimulátor vyroben a seřízen podle platných předpisů. Informujte se u výrobce nebo ošetřujícího lékaře.

Vaření bez dozoru s olejem nebo tukem na varné desce může být nebezpečné a může způsobit požár. NIKDY se nepokoušejte uhasit oheň vodou, ale vypněte spotřebič dříve, než plamen přikryjete např. pokličkou nebo požární přikrývkou.

POZOR: Vždy je nutno mít vaření pod dohledem. Krátké vaření vyžaduje nepřetržitý dohled.

Nebezpečí požáru: na varné desce neskladujte předměty.

Je-li povrch prasklý, je třeba přístroj odpojit, aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem. Do výměny skleněné desky přístroj nepoužívejte.

Zabraňte nárazům nádob: sklokeramická deska je velmi odolná, nikoliv však nezničitelná.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nepokládejte na varnou desku horkou pokličku. Existuje riziko, že efekt "baňky" by poškodil sklokeramickou desku. Netřete o varnou desku nádobím, což by dlouhodobě mohlo poškodit dekoraci na sklokeramické desce. Na vaření nikdy nepoužívejte alobal. Nikdy nepokládejte na varnou desku výrobky zabalené v alobalu, nebo v hliníkové vaničce. Hliník by se roztavil a nevratně by poškodil varnou desku.

Neuchovávejte ve skříňce pod varnou deskou čistící nebo hořlavé přípravky.

Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho záruční servis nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo jakékoli riziko.

Zkontrolujte, zda se přívodní kabel elektrického přístroje zapojeného v blízkosti varné desky nedotýká varných zón.

K údržbě desky nepoužívejte parní čistič.

Přístroj není určen k zapínání prostřednictvím externího časového spínače nebo samostatného dálkového ovladače.

UPOZORNĚNÍ:

Používejte pouze ochranné prvky navržené výrobcem varného zařízení uvedené v návodu k použití jako vhodné nebo zařazené do balení přístroje. Při použití nevhodných ochranných prvků může dojít k vážným úrazům.



Ochrana životního prostředí



Tento symbol znamená, že tento spotřebič se nesmí likvidovat jako domovní odpad. Váš spotřebič obsahuje mnoho recyklovatelných materiálů. Je proto označen tímto symbolem, který Vám sděluje, že se vyřazené spotřebiče mají likvidovat na příslušné sběrné místo.

Informujte se u svého prodejce nebo na obecním úřadě v místě bydliště, kde se nacházejí sběrná místa pro použité spotřebiče nejbliže vašemu bydlišti. Recyklace spotřebičů, kterou zajišťuje výrobce, se tak provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice o odpadech pocházejících z elektrických a elektronických zařízení.

Některé obalové materiály tohoto spotřebiče jsou recyklovatelné. Podílejte se na jejich recyklaci a přispějte tak k ochraně životního prostředí. Likvidujte je v kontejnerech s komunálním odpadem určených k tomu účelu.



Děkujeme Vám za Váš příspěvek k ochraně životního prostředí.

Rada pro úsporu energie

Vaření s dobře nasazenou poklicí vede k úspoře energie. Pokud používáte skleněnou poklici, můžete vaření dokonale kontrolovat.







POPIS SPOTŘEBIČE

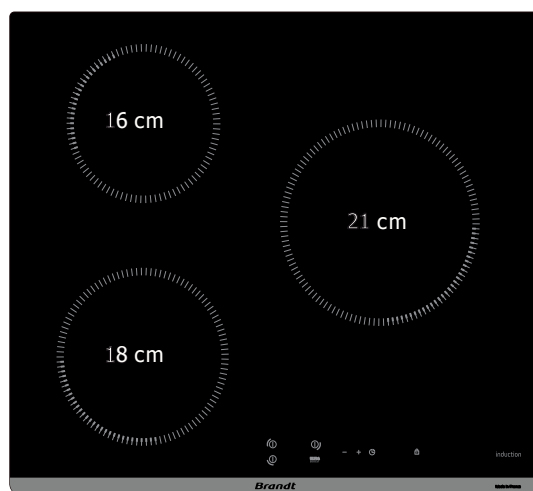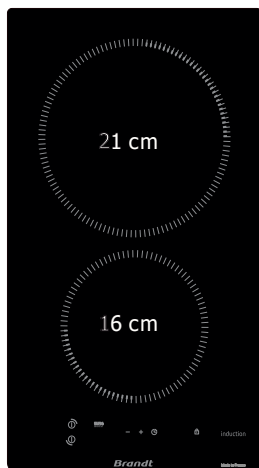



POPIS SPOTŘEBIČE

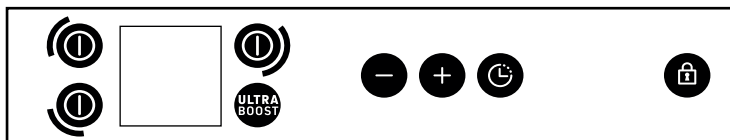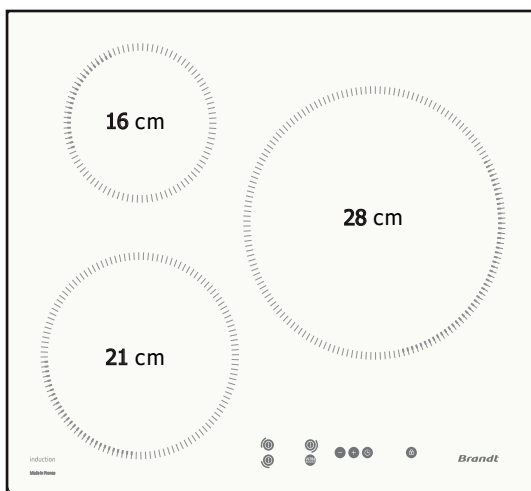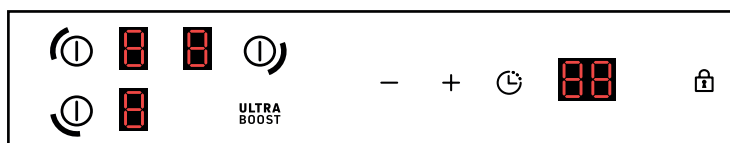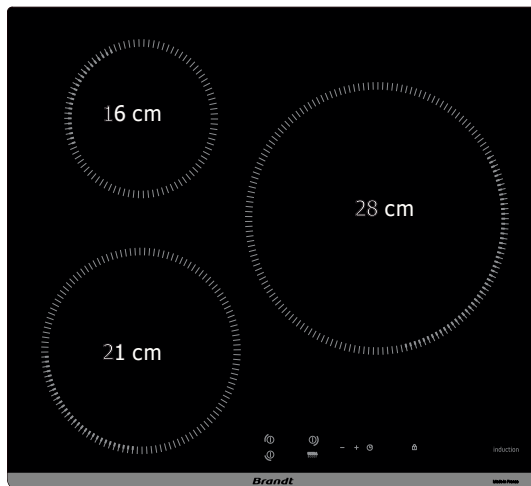



INSTALACE



VYBALENÍ

Pro účely budoucího použití odstraňte veškeré ochranné prvky. Zkontrolujte a dodržujte parametry přístroje uvedené na štítku s údaji.

Poznačte si do následujících rámečků provozní údaje a údaje o typové normě uvedené na tomto štítku.


Servis:

Typ:

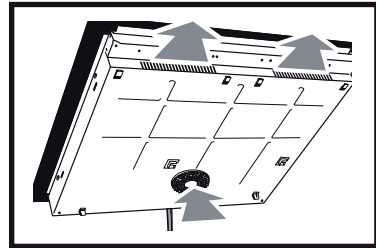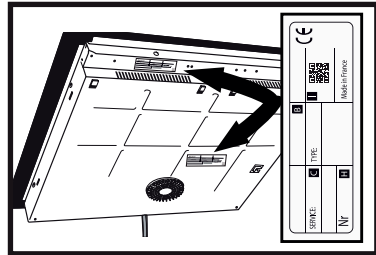

ZABUDOVÁNÍ DO PRACOVNÍ DESKY





Zkontrolujte, zda je přívod a odvod vzduchu bez překážek. Dodržujte informace o montážních rozměrech (v milimetrech) pracovní desky určené k umístění varné desky. Zkontrolujte, zda vzduch správně cirkuluje mezi přední a zadní stranou desky.

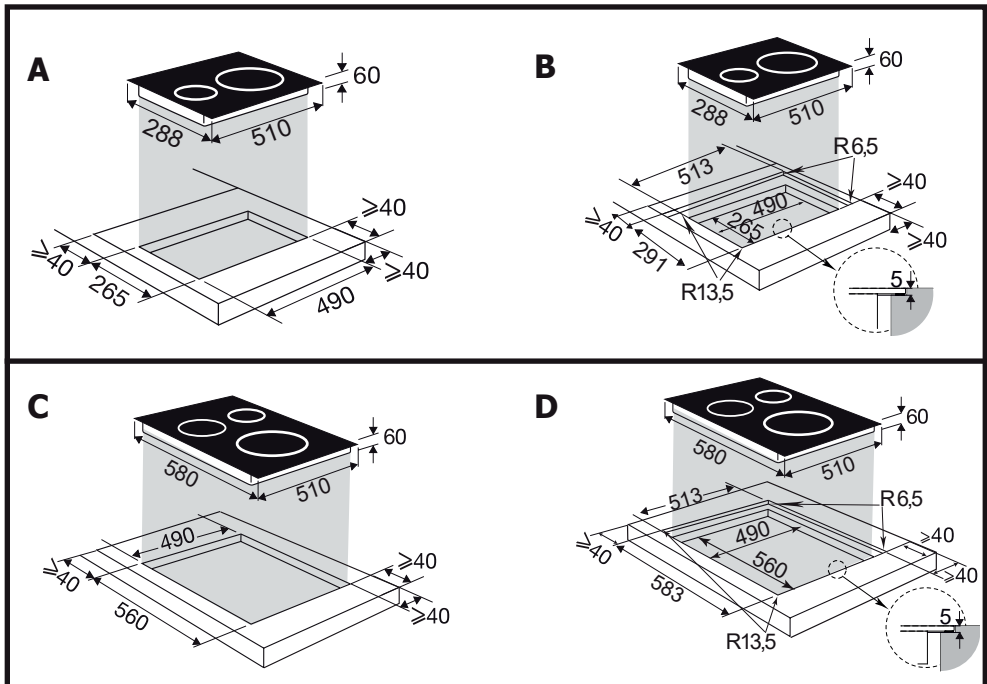



INSTALACE

V případě instalace desky nad zásuvku, nebo nad vestavnou troubu, dodržujte rozměry uvedené na obrázcích, abyste zajistili dostatečný výstup vzduchu vpředu. Opatrně přilepte těsnění po celém okraji skla varné desky, než zahájíte vestavbu

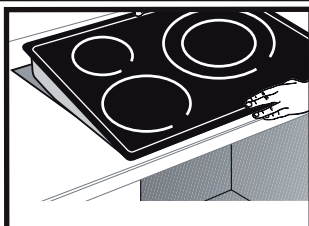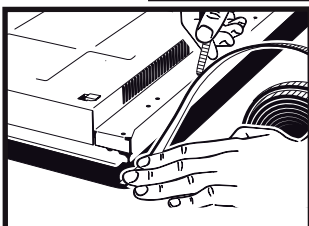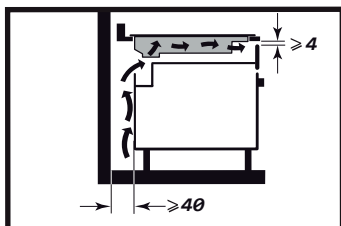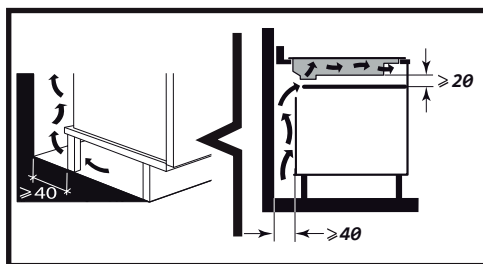

Důležité

Pokud je varná deska umístěna nad troubou, tepelná pojistka varné desky může bránit současnému použití varné desky a programu pyrolýzy trouby, v ovládacích zónách se zobrazí kód „F7“. Za takových okolností doporučujeme, abyste zvýšili větrání varné desky vytvořením otvoru v boční části skříňky (8 x 5 cm).

Elektrické připojení



Tyto varné desky musí být připojeny k elektrické síti pomocí odpojovacího zařízení se všemi póly, které vyhovuje platným předpisům o instalaci.

Do pevného zapojení musí být zapojeny odpojovací zařízení.

Podle počtu vodičů a barev identifikujte typ kabelu vaší varné desky.

Při zapínání varné desky nebo po delším přerušení dodávky proudu se na ovládacím panelu zobrazí kód (toto zobrazení je vyhrazeno pro váš poprodejní servis, pokud je k dispozici. Uživatel varné desky si toho nemusí všimnout).

Tyto informace zmizí přibližně po 30 sekundách.

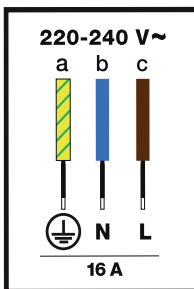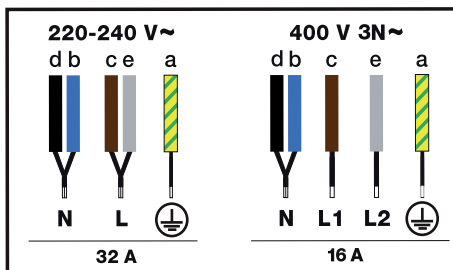

Značení vodičů

- d – černý
- b – modrý
- c – hnědý
- e – šedý
- a – zelenožlutý



POUŽITÍ

VOLBA VARNÉ NÁDOBY

Většina varných nádob je kompatibilní s indukci. Pouze sklo, kamenina, hliník bez speciálního dna, měď a některé dna z nemagnetické nerezové oceli nebudou na indukčním vaření fungovat.



Doporučujeme vybírat nádoby se silným a plochým dnem. Teplo se lépe rozloží a vaření bude rovnoměrnější. Nikdy neohřívejte prázdnou nádobu bez dozoru.

VOLBA VARNÉ ZÓNY

Zvolte varnou zónu, která má správnou velikost pro dno varné nádoby (viz tabulka). Pokud je dno nebo varná nádoba velmi malá, indikátor napájení začne blikat a varná zóna nebude fungovat, i když je materiál varné nádoby doporučen na indukci. Nepoužívejte varné nádoby s menším průměrem, než je průměr varné zóny (viz tabulka).

Průměr varné zóny (cm)	Maximální výkon varné zóny (W)	Průměr dna varné nádoby (cm)
16	2500	10 - 18
18	3600	11 - 22
21	3600	12 - 24
28	4000	15 - 32




Při současném použití dvou varných zón řídí varná deska distribuci energie tak, aby nepřekročila celkový výkon varné desky.



Při použití maximálního výkonu (Ultra Boost) na několika varných zónách současně dbejte na to, abyste pro své varné nádoby používali nejlepší polohu podle modelu varné desky, jak je to znázorněno na obrázcích.

Vyhnete se tím automatickému omezení výkonu na jedné z varných zón, pokud není umístění optimální:

- = doporučené umístění
- = umístění, kterému je třeba se vyhnout

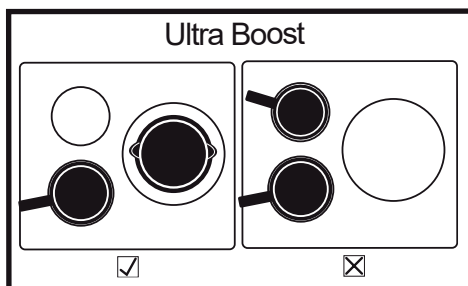




POUŽITÍ

① ZAPNUTÍ – VYPNUTÍ

Uvedení do provozu

Stiskněte tlačítko ① u odpovídající požadované varné zóny.

Zobrazí se 0 a akustický signál znamená, že varná zóna je zapnutá. Můžete nastavit požadovaný výkon zvolené varné zóny. Pokud nebude zvolen žádný výkon, varná zóna se automaticky vypne.

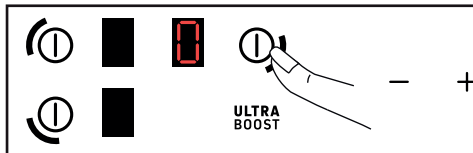

Vypnutí varné zóny

Stiskněte a podržte tlačítko ① zapnutí/vypnutí pro požadovanou varnou zónu.

Zazní dlouhý akustický signál a displej zhasne nebo se zobrazí symbol "H" (zbytkové teplo).

+ / - NASTAVENÍ VÝKONU

Při zapnutí napájení můžete přepnout přímo na výkon 9 stisknutím tlačítka - .

Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte úroveň výkonu od 1 do 9.



Při nastaveném výkonu <5 se rychlým dvojitým stisknutím tlačítka + dostanete přímo na úroveň výkonu 5.



Při nastaveném výkonu >5 se rychlým dvojitým stisknutím tlačítka + dostanete přímo na úroveň výkonu 9.



Stisknutím tlačítka **ULTRA BOOST** nastavíte maximální výkon.



🕒 NASTAVENÍ ČASOVAČE


* V závislosti na modelu

Každá varná zóna má vyhrazený časovač, který lze nastavit až na 99 minut. Časovač se zvyšuje od 1 do 15 a poté od 5 do 99 a lze jej spustit, jakmile je varná zóna v provozu.

Stiskněte tlačítko - nebo + na zvolené varné zóně.

Jedna varná zóna v provozu


Stisknutím tlačítka 🕒 vyberte varnou zónu, ke které chcete časovač přiřadit. LED dioda časovače bude spolu s kontrolkou jednotek časovače a LED diodou zvolené zóny blikat.

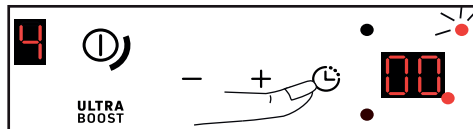

* V závislosti na modelu

a: LED dioda (mimo displej) zvolené varné zóny, bliká a je intenzivnější než ostatní LED diody.

b: LED dioda (na okraji displeje) signalizuje, že se nastavuje časovač. Pro nastavení časovače jsou aktivní tlačítka + a - . V případě, kdy LED dioda časovače zmizí, jsou tlačítka + a - aktivní pro nastavení úrovně výkonu zvolené varné zóny.

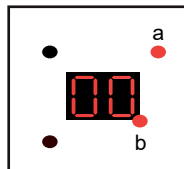

Nastavení se provede stisknutím tlačítka + nebo - . K 99 minutám se dostanete přímo stisknutím tlačítka - od začátku.



POUŽITÍ

Pokud tlačítka +/- nestisknete po dobu 20 sekund, potvrdí se doba vaření (kontrolka **b** již nesvítí) a tlačítka +/- se přepnou zpět na nastavení výkonu aktivní varné zóny (kontrolka **a** svítí).


Na konci vaření se na displeji zobrazí 0 a zazní akustický signál v trvání přibližně 20 vteřin. Časovač deaktivujete stisknutím kteréhokoliv z ovládacích tlačítek příslušné varné zóny.

Chcete-li časovač zastavit ručně, současně stisknete a podržte tlačítka + a - nebo se vraťte na 0 pomocí tlačítka - .

Několik varných zón v provozu


* V závislosti na modelu

Pokud je aktivních několik varných zón (s výkonem >0), časovač se vždy nastavuje v následujícím pořadí: přední levý, zadní levý, zadní pravý, pro zadní domino a pak pravý přední.


Stisknutím tlačítka  vyberte varnou zónu, pro kterou chcete časovač aktivovat.




Nastavení časovače pak provedete stisknutím tlačítka + nebo - .

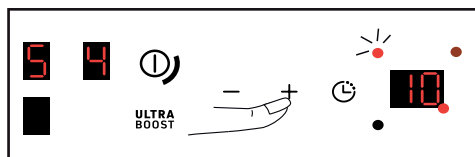


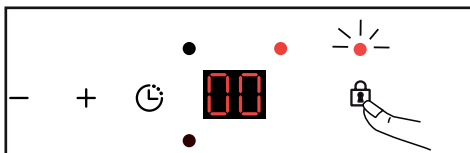
DĚTSKÝ ZÁMEK

Varná deska je vybavena dětským zámkem, který zablokuje ovládací prvky, když je spotřebič vypnutý, nebo i během vaření. Z bezpečnostních důvodů však tlačítko  zůstává aktivní a umožňuje vypnutí varných zón, i když jsou uzamčené.

Uzamknutí


Stiskněte tlačítko , kontrolka nad zámkem se rozsvítí a zvukový signál potvrdí volbu uzamknutí.

Na displeji varných zón se bude střídavě zobrazovat výkon a symbol zámku .




Odemknutí

Stiskněte tlačítko , dokud nezmizí symbol

zámku  a dokud vaši volbu nepotvrdí zvukový signál.

Funkce CLEAN LOCK

Pokud chcete aktivovat funkci CLEAN LOCK, krátce stiskněte tlačítko , zazní zvukový signál a LED dioda nad zámkem bude blikat. Po uplynutí přibližně 1 minuty se zámek automaticky deaktivuje. Ozve se dvojitý zvukový signál a LED kontrolka zhasne.

Funkci CLEAN LOCK můžete kdykoliv deaktivovat přidržetím tlačítka .




BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ

Zbytečné teplo

Po intenzivním používání zůstane varná zóna, kterou jste používali, ještě několik minut teplá.

Během této doby se zobrazí "H".


Během této doby se nedotýkejte horkých varných zón.

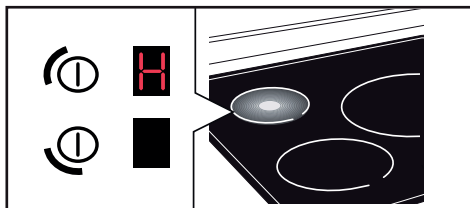

Ochrana proti přehřátí

Každá varná zóna je vybavena bezpečnostním čidlem, které kontroluje teplotu dna nádoby. Zapomenete-li na zapnuté varné zóně prázdnou nádobu, varná deska automaticky upraví výkon, aby nedošlo k poškození.

Ochrana proti přetečení

Speciální zobrazení (symbol ) , zvukový signál a následné vypnutí varné desky, se mohou aktivovat v těchto případech:

- Přetečení pokrmu na ovládací tlačítka
- Mokrý utěrka položená na ovládacích tlačítkách
- Kovový předmět umístěný na tlačítkách

Odstraňte předmět nebo dotykové ovladače očistěte a osušte a poté obnovte vaření.



Automatické zastavení

Varná deska je vybavena pojistkou automatického zastavení, která automaticky zastaví jakoukoliv varnou zónu, která zůstane zapnutá velmi dlouho (od 1 do 10 hodin v závislosti na použitém výkonu).

Pokud se tato pojistka aktivuje, na displeji se u příslušné varné zóny zobrazí "AS" a po dobu přibližně 2 minut je vydáván zvukový signál. Automatické zastavení deaktivujete stiskem kteréhokoliv tlačítka na ovládacím panelu.

Tipy

Během vaření se mohou vyskytnout zvuky podobné tikání hodin. Tyto zvuky se vyskytnou tehdy, pokud je varná deska v provozu. V závislosti na konfiguraci ohřevu tyto zvuky zmizí nebo budou slabší. V závislosti na modelu a kvalitě varné nádoby se může také ozývat pískání. Popsané zvuky jsou normální. Souvisí s indukční technologií a nepředstavují žádnou poruchu.

Tipy

Na varnou desku nedoporučujeme používat žádné ochranné kryty.



ÚDRŽBA

V případě mírného znečištění použijte hygienickou houbu. Zónu, kterou chcete vyčistit, důkladně navlhčete horkou vodou a potom setřete.

V případě nahromadění zapečených nečistot, nebo přetečených sladkých pokrmů použijte hygienickou houbičku a/nebo speciální škrabku na sklo. Zónu určenou k čištění důkladně navlhčete horkou vodou. Škrabkou na sklo odstraňte velké kousky zapečených nečistot a nakonec hygienickou houbou varnou zónu setřete.

Na kroužky a zbytky tvrdé vody naneste na skvrnu teplý bílý ocet, nechte působit a pak otřete měkkým hadříkem.

Na údržbu lesklých kovových materiálů nebo v případě týdenní údržby použijte speciální přípravek na sklokeramickou varnou desku.

Důležité upozornění: Nepoužívejte žádné čisticí prášky ani abrazivní houbičky. Používejte pouze krémy a speciální jemné utěrky určené na skleněné výrobky.



SPECIÁLNÍ HLÁŠENÍ, NEHODY


BĚHEM UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

- **Rozsvítí se indikátor.** Jedná se o normální jev. Po 30 vteřinách zmizí.
- **Po připojení varná deska vyhodí jistič, nebo funguje pouze jedna strana varné desky.** Elektrické připojení vaší varné desky není správné. Zkontrolujte správnost zapojení.
- **Varná deska po prvním použití vydává zápach, pokud je využívána na vaření.** Varná deska je nová. Každou varnou zónu zahřívejte půl hodiny s hrncem plným vody.
- **Ventilátor funguje i po vypnutí varné desky.** Toto je normální. Ventilátor chladí elektronické součástky.
- **V případě přetrvávající poruchy.** Vypněte varnou desku na 1 minutu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní oddělení.

POKYNY PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Varná deska nefunguje a indikátory na ovládacím panelu nesvítí.

Varná deska není napájena. Elektrické napájení je vadné nebo připojení není správné. Zkontrolujte jistič nebo pojistky.

- **Varná deska nefunguje a na displeji se zobrazuje chybové hlášení.** Elektronická deska nefunguje správně. Kontaktujte poprodejní servisní oddělení.
- **Varná deska nefunguje, zobrazí se symbol .** Odblokujte dětský zámek.
- **Chybový kód F9:** napětí menší než 170 V.
- **Chybový kód F0:** teplota je menší než 5 °C


BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

- **Varná deska přestala fungovat. Zobrazil se symbol — a zazněl akustický signál.** Došlo k přetečení nebo je nějaký předmět v kontaktu s ovládacím panelem. Vyčistěte nebo odstraňte daný předmět a potom začněte znovu vařit.
- **Zobrazil se kód F7** Elektronické obvody se přehřály. Zkontrolujte odvětrávání varné desky.
- **Během provozu varné zóny neustále bliká zobrazení tlačítek.** Použitá varná nádoba není kompatibilní s indukcí nebo její velikost není vhodná pro varnou zónu.
- **Varná nádoba způsobuje hluk a vaše varná deska v průběhu vaření cvaká** (viz kapitola „Bezpečnostní opatření a doporučení“). U některých druhů varných nádob se jedná o normální jev. Je to způsobeno přenosem energie z varné desky na varnou nádobu.



ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Informace v případě elektrických varných panelů pro domácnost – EU č. 66/2014

Symbol	Hodnota	Jedn.	Symbol ES / Hodnota ES / Jednotka ES
Identifikace modelu	LK6X01D LK6X01B LK6X01A LX20X1B LX20X1A LX20X1T		Identifikace modelu
Typový štítek			Typový štítek
Typ varného panelu			Typ varného panelu **Indukce
Celkový výkon	7400 7400	W	Celkový výkon
Počet varných zón a/ nebo ploch	4 4 4 4 4		Počet varných zón a/ nebo ploch
Technologie ohřevu (indukční varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, pevné desky)		Indukční**	Technologie ohřevu (indukční varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, pevné desky)
1 Ø	16 16	cm	
2 Ø	21 21	cm	
3 Ø	18 18	cm	Kulaté varné zóny nebo plochy: průměr použitelné plochy na elektricky vyhřívanou varnou zónu, zaokrouhleno na nejbližších 5 mm
4 Ø	18 18	cm	
5 Ø	Ø	cm	
6 D x Š	40x23	cm	Nekulaté varné zóny nebo plochy: délka a šířka použitelné plochy na elektricky vyhřívanou varnou zónu, zaokrouhleno na nejbližších 5 mm
7 D x Š	40x23	cm	
1 EC _{varné zóny}	171,1 171,1	Wh/kg	
2 EC _{varné zóny}	174,8 174,8	Wh/kg	
3 EC _{varné zóny}	189,2 189,2	Wh/kg	
4 EC _{varné zóny}	189,2 189,2	Wh/kg	
5 EC _{varné zóny}		Wh/kg	
6 EC _{varné zóny}	183,4 183,4	Wh/kg	
7 EC _{varné zóny}		Wh/kg	
Spotřeba energie na plochu vypočtená na kg	179,8 182,2 179,8 182,2 179,8 182,2 179,8 182,2 179,8 182,2 179,8 182,2	Wh/kg	Spotřeba energie na varného panelu vypočtená na kg


Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu vypočtená na kg

Spotřeba energie varného panelu vypočtená na kg



Zásahy

Veškeré zásahy na vašem spotřebiči může provádět pouze kvalifikovaný odborník s výhradním zastoupením značky. Během kontaktování poprodejního servisu si připravte kompletní informace o spotřebiči, za účelem usnadnění vyřízení vašeho požadavku (obchodní informace, informace týkající se servisu, sériové číslo spotřebiče). Tyto informace naleznete na typovém štítku, který je umístěn na spodní straně spotřebiče.

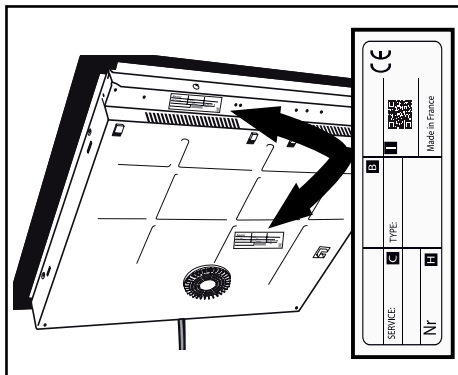

B: Informace týkající se prodejce

C: Informace týkající se servisu

H: Sériové číslo

I: QR kód

Brandt

Výhradní distributor značky Brandt pro Českou republiku:

ELMAX STORE, a.s.

Topolová 777/2,

735 42 Těrlicko,

Česká republika

Záruční a pozáruční servis:

tel.: +420 599 529 251

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prodej náhradních dílů:

tel: +420 599 529 250

email: servis@elmax.cz

www.brandt.cz