


Brandt



Návod k použítie SK

Mikrovlánná rúra

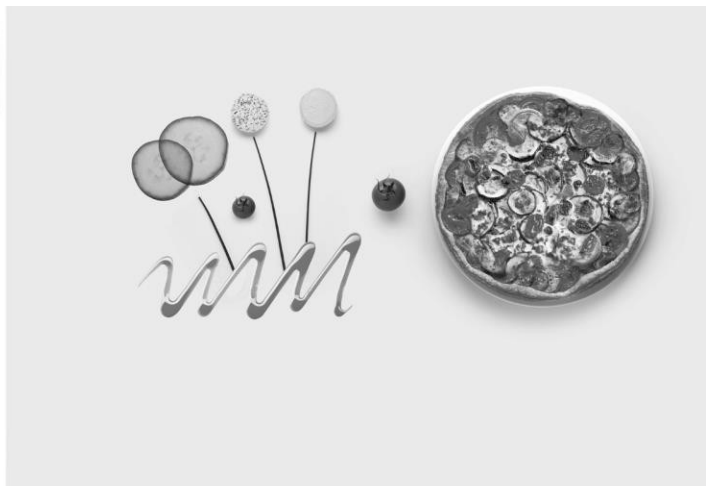

GE2300W /GE2300B

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku **BRANDT** a za dôveru, ktorú ste nám prejavili.

Tento výrobok sme navrhli a vyrobili s na Váš životný štýl a vaša potreby, aby sme zaistili, že splní vaša očakávaná. Vložili sme do nej naša know-how, ducha inovácií a všetku vášeň, ktorá nás poháňa už viac ako 60 rokov.

Naš zákaznícky servis je Vám neustále k dispozícii, aby uspokojil vaše požiadavky a zodpovedal všetky vaše otázky a pripomienky.

Navštívte tiež naša webové stránky www.brandt.sk, kde nájdete naša najnovšie inovácie a užitočné a doplňujúce informácie.

Spoločnosť BRANDT vás rada podporí vo vašej každodennej práci a dúfa, že sa Vám nákup bude páčiť.



Dôležité : Pred spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na inštaláciu a obsluhu, aby ste sa mohli zoznámiť s jeho fungovaním.

ZHRNUTIE

1)PRE POZORNOST' UŽÍVATEĽA	4
a) Bezpečnostné pokyny	4
b) Techn aj cké údaje	9
c) Ako to funguje	9
d) Ochrana životného prostredie	9
2)INŠTALÁCIA SPOTREBIČE	10
a) Pred inštaláciou	10
b) Inštalácia	11
d) Riad 12
e) Popis vášho zariadenie	14
f) Predstavenie ovládacieho panelu	15
g) Inštalácia gramofónu	16
3)POUŽÍVANIE VÁŠHO Z ARIADENIE	16
a) Návod na obs lu zia	16
b) Tabuľka menu pre automatické programy	19
4) ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE.....	20
5) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	
6) DOPORUČENÍ PŘI MĚŘENÍ VÝKONNOSTI	

1) PRE POZORNOSŤ UŽÍVATEĽA



Túto príručku si ponechajte u svojho zariadenia. Ak tento spotrebič predáte alebo odovzdáte inej osobe, nezabudnite odovzdať tento návod k obslužbe novému majiteľovi. Pred inštaláciou a používaním spotrebiče si prečítajte tieto pokyny. Boli spísané pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť ostatných.

a) Bezpečnostné pokyny

Všeobecné informácie :



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SAj
Starostlivo PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRO
ĎALŠIE POPOUŽITIE

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnostiach. smie sa používať iba v krytom, uzavretom a vykurovanom prostredie, ako je kuchyňa alebo iná miestnosť spĺňajúce rovnaké špecifikácia. Jeho použitie vo spoločných alebo profesionálnych priestoroch, ako sú kancelárske odpočinkové miestnosti alebo dielne, kempy, hotely atď, nepredstavuje použitie podľa definícia výrobcu.
- Deti by si sa spotrebičom nemali hrať.

Inštalácia:

- Tento spotrebič inštalujte v prísnom súlade s pokyny pre inštaláciu uvedenými v tomto návodu. Pozri kapitola "INŠTALÁCIA VÁŠHO SPOTREBIČE".
- Váš spotrebič nie je určený k ovládanie pomocou externého časovače alebo samostatného systému diaľkového ovládanie.

- Váš spotrebič nie je určený k zabudovanie do skrinky.
- Nad spotrebičom ponechajte aspoň 30 cm voľného priestoru.
- Neblokujte vetracie otvory spotrebiče.
- Ak je tento spotrebič zakrytý alebo v kontakte s horľavým materiálom vrátane záclon, závesov apod., hrozí počas prevádzky nebezpečenstvo požiaru.
- Napájací kábel udržiajte mimo dosah horúcich povrchov.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosah detí mladších 8 rokov.

Použitie :



Prístupné časti tohto spotrebiče sa môžu počas prevádzky zahriať.



Tento symbol znamená "Pozor horúci povrch" .



Kvapaliny alebo iné potraviny by sa nemali ohrievať v uzavretých nádobách, pretože by mohli explodovať. Teplota prístupných povrchov môže byť pri prevádzky spotrebiče vysoká.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby sa zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod riadnym dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používanie spotrebiče a ak pochopili súvisiace riziká.
- Ak nie sú deti pod neustálym dohľadom, mali by byť držané stranou.

- Na spotrebič nekladte žiadne predmety, ak je v prevádzky.
- Aby ste zabránili poškodenie spotrebiče, nikdy ho nepoužívajte prázdny alebo bez krytu.
- Používajte iba riad, ktoré je vhodné pre použitie v mikrovlnné rúre.
- V mikrovlnné rúre sa nesmie pripravovať kovové nádoby na potraviny a nápoje. Pred vložením do rúry odstráňte z nádob/sáčkov kovové spojovacia prvky a kovové úchyty.
- Pri vyberaní riad z rúry vždy používajte izolované rukavice. Niektoré nádoby absorbujú teplo z jedla, a preto sú veľmi horúce.
- Aby ste zabránili poškodenie spotrebiče, nikdy ho nepoužívajte prázdny alebo bez krytu.
- V prípade malého množstva pripravovaného pokrmu umiestnite vedľa pohár vody, aby ste rozprestrelí záťaž.
- Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže spôsobiť náhly a oneskorený výron vriacej tekutiny, preto je treba pri manipulácii s nádobou dbať zvýšenej opatrnosti.
- Aby sa zabránilo popáleniu, je treba obsah fliaš a pohárov s detskú výživou pred konzumáciou premiešať alebo pretrepať a skontrolovať teplotu.
- Vajcia vo škrupine a celá vajcia natvrdo sa neodporúča ohrievať v mikrovlnné rúre, pretože môžu explodovať, a to i po dokončení prípravy vo spotrebičmi.
- Nepoužívajte fóliu na varenie k zakrytie pokrmu, nezakrývajte žiadnu časť rúry fóliou.

- Pri ohrievaníe potravín v plastových alebo papierových nádobách sledujte rúru kvôli možnosti vznietenie.
- Ak zo spotrebiče vychádza dym, vypnite rúru alebo ju odpojte zo siete a nechajte dvierka zatvorená, aby ste udusili prípadné plamene.

Rozhovor:

- ⚠ Nedodržiavanie údržby rúry môže viesť ku zhoršeniu stavu povrchu dutiny alebo dvierok a môže nenávratne skrátiť životnosť spotrebiča a spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- ⚠ Pred vykonávaním akékoľvek údržby spotrebiča vypnite a odpojte od siete.
- ⚠ Váš spotrebič generuje mikrovlny a obsahuje vysokonapäťový obvod, neodstraňujte kryt. Vykonávanie údržby ALEBO opráv nekvalifikovanou osobou je nebezpečné.
- Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti, ak nie sú staršie 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
Odporúča sa rúru pravidelne čistiť a odstraňovať z nej prípadné usadeniny potravín. Spotrebič by sa mal pravidelne čistiť. Je treba odstrániť nánosy potravín.
- Prístroj nečistite abrazívne špongiou alebo kovovou škrabkou.
- Spotrebič sa nesmie čistiť parou.
- Tesnenie a rám dverí je treba pravidelne kontrolovať, aby nedošlo k ich poškodeniu. Ak sú poškodené, spotrebič nepoužívajte a nechajte ho skontrolovať odborníkom.

- Nikdy netáčajte za kábel, ale odpojte spotrebič zo zásuvky pridržaním zástrčky.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho zástupcom alebo inú kvalifikovanú osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Ak potrebujete vymeniť žiarovku v mikrovlnné rúre, obráťte sa na odborného technika.
- Odstránenie ochranného krytu zariadeniamôževiesť k vystavenie mikrovlnné energiu.
- Odstránenie ochranného krytu spotrebiče, i keď je odpojený od siete, môže mať za následok úraz elektrickým prúdom v dôsledku kontaktu s vysokonapäťovým obvodom.

Nesprávneé použitie :

- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie. Dodržujte všeobecné prevádzkové a bezpečnostné pokyny uvedené v tejto kapitole.
- Použitie príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom spotrebiče, môže viesť k nebezpečným situáciám a zranením.
- Mikrovlnná rúra je určená k ohrievanie potravín a nápojov. Tento spotrebič používajte iba k účely popísaným v tomto návodu.
- Tento spotrebič nie je určený k sušenie potravín alebo bielizne, ani k ohrievanie vykurovacích vankúšikov, papučou, hubiek, mokrého bielizne a podobných predmetov. Táto použitie môžu spôsobiť zranenie, požiar alebo vznietenie. Nie je tiež určený ku sterilizácii.
- Nepoužívajte priestor rúry pre skladovanie.

- Do rúry nekladajte potraviny, ako je chlieb, koláče a pod.

b) *Dáta*

Mode I	GE2300W/GE2300B
Menov aj tej napätie	230V ~ 50 Hz
Menovitý príkon (mikrovlny)	1250 W
Menovitý výstupný výkon (mikrovlny)	800 W
Výkon grilu	1000 W
Kapac aj tá	23L
Priemer otočného stola	27 cm
Vonkajšia rozmery (DxSxV)	485 x 408 x 293 mm
Cistá hmotnosť	13 kg

c) *Princíp fungovanie*


Mikrovlny používané pri prácu spotrebiče sú elektromagnetické vlny.

Bežne sa vyskytujú v našom prostredie, napríklad rádiové vlny, svetlo alebo infračervené žiarenia.

Ich frekvencia je v pásme 2450 MHz. Ich správanie :

- Odráža sa v kovoch
- Prenikajú všetkými ostatnými materiály.
- Sú absorbované molekulami vody, tuku a cukru.

Pri vystavenie potraviny mikrovlnám dochádza k rýchlemu rozrušenie molekúl, čo spôsobuje ohrev. Hĺbka prenikanie vln do jedla je asi 2,5 cm, ak je jedlo silnejšie, ohrievanie a varenie prebieha vedením tepla ako pri tradičným varenie.

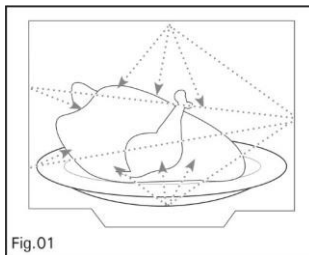

d) *Ochrana životného prostredia*

Je dobré vedieť, že mikrovlny spôsobujú v potravinách obyčajný tepelný jav a že nie sú zdravie škodlivé.



Po skončení životnosti by tento výrobok nemal byť likvidovaný spoločne s domovým odpadom. Je treba ho odniesť na skládku alebo k predajcovi. Tým sa zabráni negatívnym dôsledkom nesprávne likvidácia na životné prostredie a zdravie a materiály sa môžu recyklovať s výraznú úsporou energie a zdrojov.

Na výrobku je logo upozorňujúci, že by sa nemal vyhadzovať do domového odpadu. Ďalšia informácie získate na miestnym úrade alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

Váš spotrebič obsahuje tiež veľa recyklovateľných materiálov. Preto je označený týmto logom, ktoré upozorňuje, že použité spotrebiče by nemali byť miešané s iným odpadom.

Recyklácia spotrebičov organizovaná vašim výrobcom tak bude prebiehať za najlepších podmienok v súlade s platnú európsku smernicou o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach. Informácie o najbližších zberných miestach pre použitá zariadenia získate na miestnym úrade alebo u predajcu. Ďakujeme vám za váš príspevok k ochrane životného prostredie.

2) INŠTALÁCIA VÁŠHO ZARIADENIE

a) Predinštaláciou



Pozor:

Skontrolujte, či spotrebič nebol pri preprave poškodený (dvierka alebo tesnenie). deformované atď.).

Ak zistíte poškodenie, rúru neinštalujte, ak je poškodená, a pred použitím sa obráťte na svojho predajcu.

Vyberte obal a odložte príslušenstvo stranou.

Ovládacie panel. Odstráňte ochrannú fóliu z povrchu ovládacieho panelu.

Neodstraňujte svetlo hnedú sľudovú výmurovku v priestore rúry, ktorá chráni magnetrón.


b) Inštalácia

1. Tento výrobok nesmie byť vstavaný.

Nad rúrou ponechajte aspoň 30 cm voľného priestoru a po stranách 20 cm (obr. 1). Nožičky rúry neodstraňujte.

Neblokujte vetracie otvory, pretože by mohli dojsť k predčasnému poškodeniu spotrebiča.

Obr. 1

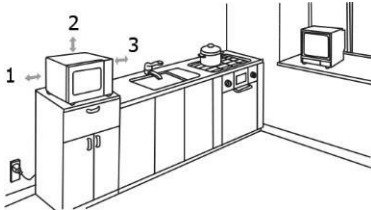

c)

- Vždy používajte zásuvku s **uzemňovacím kolíkom** a pripojenie v súlade s platnými bezpečnostnými normami.
- V elektrické inštalácii zaistíte užívateľsky prístupné zariadenia, ktoré musí byť schopné oddeliť spotrebič od siete a mať na všetkých póloch kontaktný otvor aspoň 3 mm.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný oddelenie alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Skontrolujte, či :

- výkon zariadenia je dostatočný.
- prírodné vedenie sú v dobrom stave.
- priemer vodičov je v súlade s inštaláčnymi predpisy.
- vaša inštalácia je vybavená tepelnú ochranou 16 A.



V prípade pochybností sa obráťte na svojho elektrikára.

Elektrické pripojenie musí byť vykonané pred inštaláciou spotrebiča na konečné miesto.

Elektrická bezpečnosť musí byť zaistená správnym pripojením. Pri údržbe musí byť spotrebič odpojený od napájania a poistky musí byť prerušené alebo vybrané.

Spotrebič musí byť pripojený štandardnom napájacím káblom s tromi vodičmi o prierezu 1,5 mm² (1 fáza + 1 nulový vodič + 1 uzemnenie), ktorý musí byť pripojený k jednofázovej elektrickej sieti 220-240 V 50 Hz prostredníctvom štandardnej zásuvky IEC 60083 vybavené dvoma kolíkmi a uzemňovacím vodičom a v súlade s platnými inštaláčnymi predpisy.

Zemnicou vodič (zelenožltý) je pripojený ku svorke spotrebiča a musí byť pripojený k uzemnenie vašej elektrické inštalácia.

Neutrálna vodič (modrý) musí byť pripojený k nulovému vodiči elektrické siete.

Fázový vodič (červený, čierny alebo hnedý) musí byť pripojený k fáze elektrickej siete.

Zástrčka alebo iné elektrické odpojovacia zariadenia musí zostať bezprostredne prístupné, aby bolo možné núdzovo zastaviť.

V elektrické inštaláciu by ste tiež mali zaistiť prístupné zariadenia, ktoré je schopné odpojiť spotrebič od siete a má na všetkých póloch kontaktné otvor aspoň 3 mm.

Ak sa vyskytne akýkoľvek problém s rúrou, odpojte spotrebič od siete alebo vypnite sieťovú prípojku.

Ak je napájací kábel spotrebiča poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný oddelenie alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvo.

Upozornenie: Nemôžeme niest zodpovednosť za nehody alebo incidenty spôsobené neexistujúcim, chybným alebo nesprávnym uzemnením.

d) Riad

Prečítajte si pokyny "Materiály, ktoré možno používať v mikrovlnné rúre, a materiály, ktorým je treba sa vyhnúť". Niektoré nekovové riad nemusí byť vhodné pre použitie v mikrovlnné rúre. V prípade pochybností vyskúšajte dané riad nasledujúcim postupom.

Skúška pomocou riad:

1. Naplňte nádobu vhodnú do mikrovlnné rúry jedným šálkou studené vody (250 ml) a vložte do nej riad.
2. Zahrievajte 1 m i nutu na najvyššia výkon.
3. Opatrne sa riad dotknite. Ak je riad veľmi horúce, nepoužívajte ho k varenie v mikrovlnné rúre.
4. Neprekračujte dobu varenie 1 m aj nutu.

Materiály, ktoré možno použiť v mikrovlnné rúre

Riad	Komentáre
Zapekacie misky	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Dno pečiace nádoby musí byť aspoň 5 cm nad otočným tanierom. Jedno použitie Nesprávne použitie by mohlo spôsobiť rozbitie otočného taniera.
Nádoby _	Kompatibilný iba s mikrovlnnú rúrou. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nepoužívajte prasknuté alebo oprýskané riad.
Poháre	Vždy zložte veko. Používajte je iba k obyčajnému ohrevu jedla. Väčšina pohárov nie je tepelne odolná a môže sa rozbiť.
Sklenené riad	Iba špeciálna poháre vhodné na ohrev. Skontrolujte, či riad neobsahuje kovové časti. Nepoužívajte prasknuté alebo oprýskané riad.
Vrecká na pečenie	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Vrečko nezatvárajte kovovým uzáverom. Vrečko prepichnete, aby mohla unikáť
Papierové taniere a poháre	Používajte iba pre veľmi krátke varenie/ohrev. Počas pečenie sa od rúry nevzdalujte.
Papierové _ _ uteráky	Používajte je k prikrytie jedla pri ohrievanie a k absorpciu tuku. Pri varenie je používajte pod dohľadom iba na veľmi krátku dobu.
Pergamenový papier r _	Použite ju ako kryt, aby ste zabránili rozstreku, alebo ako obal pri varenie v pare.
Plastové	Iba plast vhodný do mikrovlnné rúry. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Plast musí byť označený ako "vhodný do mikrovlnné rúry". Niektoré plastové nádoby sa taví, keď sú v nich potraviny horúce. Tašky na varenie a tesne uzavreté plastové vrecká musí byť rozrezané, prepichneté alebo otvorené tak, ako je uvedené na obalu.
Plastová fólie	Iba plast vhodný do mikrovlnné rúry. Pri varenie ním prikryte jedlo, aby sa v ňom udržala vlhkosť. Nenechávajte bez dozoru. Nedovoľte, aby sa plastová fólia dostala do kontaktu s potráv aj nám i .
Voskovaný papier	Používajte ju ako kryt, aby ste zabránili rozstreku a uchovali vlhkosť.


Materiály, ktorým je treba sa v mikrovlnnej rúre vyhnúť

Riad	Komentáre
Hliníkový plech	Môže spôsobiť vznik elektrického oblúka. Dajte jedlo do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry.
Kartóny na potraviny aj rukoväťou	Môže spôsobiť vznik elektrického oblúka. Dajte jedlo do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry.
Kovové náčinie alebo obsahujúce	Kov zabráňuje prenikanie mikrovlnnej energie k potravinám. Kovové komponenty môžu spôsobiť nebezpečný elektrický oblúk.
Kovové odkazy	Môže spôsobiť nebezpečný elektrický oblúk a viesť k požiaru v spotrebičoch.
Papierové _ _ vrecká	Môže spôsobiť požiar v spotrebičoch.
Plastoviny vo forme peny	Penový plast sa môže pri vystavení vysokým teplotám roztaviť alebo kontaminovať kvapalinu vo vnútri.
Drevo	Pri umiestnení do mikrovlnnej rúry drevo vysychá a môže sa rozštiepať alebo prasknúť.


e) Popis vášho zariadenia

Názvy dielov a príslušenstvo pre vašu rúru

Vyberte rúru a všetky príslušenstvo z krabice a vnútorného priestoru rúry.

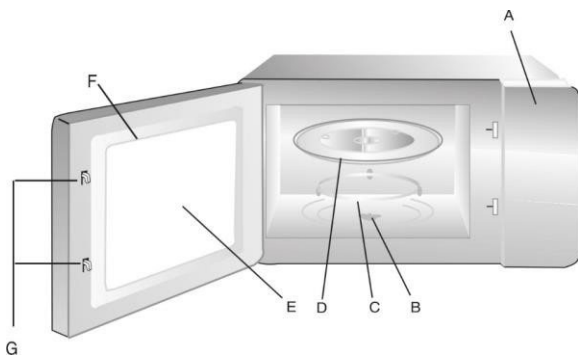


- A) Ovládač ie _ _ panel
- B) centrálna náboj pohonu
- C) vodiaci koliesková lišta
- D) otočný tanier
- E) Sklo rúry
- F) Dvere
- G) Bezpečnostné uzamykac ie systém

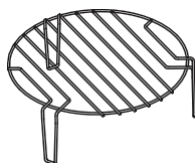

Police

f) Predstavenie ovládacieho panelu

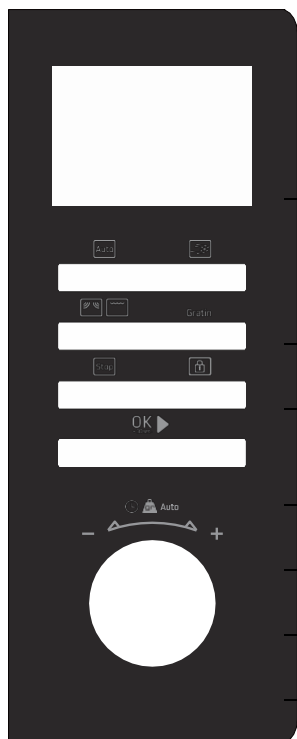


Symbo l y					
Výkon	80W	240W	400W	640W	800W
Výkon (%)	10%	30%	50%	80%	100%
Zobrazenie	80	240	400	640	800

	Funkcia automatického programu umožňuje voliť režimy ohrevu a pečenie podľa druhu a množstvo potravín. Spotrebič automaticky upravuje výkon a dobu ohrevu.
	Funkcia rozmrazovanie umožňuje rozmrazovať potraviny voľbou doby trvania.
	Funkcia nastavenie výkonu (mikrovlny/gril) umožňuje zvoliť výkon mikrovln a/alebo grilu.
	Funkcia GRATIN využíva gril na 100 % výkonu po dobu 3 minút.
	Funkcia STOP umožňuje zastaviť a zrušiť programy.
	Funkcia LOCK slúži k uzamknutie ovládacích prvkov spotrebiče.
	Funkcia OK+30s spustí zvolenú funkciu alebo priamo spustí 30sekundový cyklus varenie.

g) Inštalácia otočného

taniera

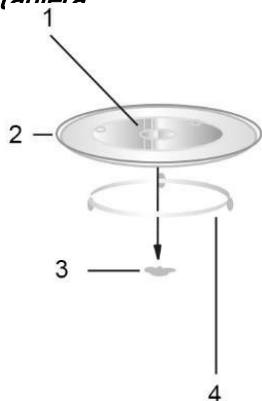


1. Centrálny náboj pohonu (spodná)
2. sklenený otočný tanier
3. pohon otočného taniera
4. vodiaci lišta s kolieskami

- a. Sklenený otočný tanier nikdy nekladte dňom nahor. Otáčanie skleneného taniera nesmie byť nikdy bránené.
- b. Pri prevádzky spotrebiča je vždy nutné používať sklenený otočný tanier a kolieskovú vodiaci lištu.
- c. Všetky potraviny alebo nádoby na potraviny sa pri varení vždy pokladajú na sklenený otočný tanier.
- d. Ak sklenená doska alebo otočný tanier praskne alebo sa rozbije, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.

3) PO UŽÍVANIE _ VÁŠHO ZARIADENIE

a) Návod k obsluhu Popis ovládacieho gombíka

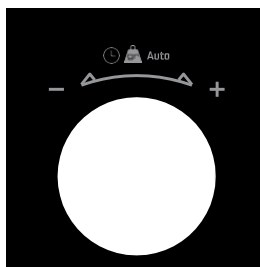

Po zapnutie mikrovlnné rúry sa na displeji zobrazí "00:00" a raz zaznie zvukový signál.

Nastavení hodin

Zobrazit



Když se na displeji zobrazí číslice "00:00", otáčením knoflíku nastavte hodiny, nastavený čas by měl být mezi 0 a 23 (24 hodin).

V dolní části hodin se zobrazí ikona "Hodiny".



Stiskněte tlačítko "OK+30S", minutové číslice budou blikat.



Otáčením knoflíku nastavte minuty, nastavené minuty by měly být v rozmezí 0 až 59.



Nastavení času dokončíte stisknutím tlačítka "OK+30S". Chcete-li změnit čas, stiskněte tlačítko "OK+30S" a "STOP" na 2 sekundy; hodiny a sekundy budou blikat; stiskněte "OK+30S" a otáčením knoflíku nastavte hodiny; stiskněte "OK+30S" pro potvrzení. Zopakujte operaci pro minuty a stiskněte "OK+30S" pro dokončení zvoleného času.



Varenie v mikrovlnné rúre

Graf výkonu mikrovlnné rúry

Výkon mikrovln	800 W	640 W	400 W	240 W	80 W
Zobrazenie na	800	640	400	240	80



Stiskněte tlačítko "Power"; zobrazí se číslo "800" a ikony "Power" a "800 W cooking".

Znovu stiskněte tlačítko "Power" nebo otáčejte knoflíkem, dokud nedosáhnete požadované úrovně výkonu od 80 W do 800 W.

Po výběru potvrďte stisknutím tlačítka "OK+30S".

Poté otočením knoflíku zvolte čas (od 0:10 sekund do 95:00 minut).

Stiskněte tlačítko "OK+30S" pro potvrzení; ikona "Power" bliká.

Stisknutím tlačítka můžete přidat +30 sekund.

Pouze tak zajistíte, že cyklus vaření nebude přerušeno tlačítkem "OK + 30S".



Poznámka:

Intervaly nastavenie času sú nasledujúce: 10 s---2 min:

10 sekúnd

2---10 minút: 30 sekúnd

10---20 minút: 1 minúta

20---95 min: 5 m i nut

Grilovanie a kombinované varenie

Výkonová tabuľka mikrovlnné rúry

Zobraz aj t	Doba cyklu Mikrovlnná rúra / gril	Mikrovlnný výkon/čas	Výkon/čas grilu
G (gril)	29 sekund	-	1000 W/ 29 sekund
G 1	16 sekund + 13 sekund	800 W/ 16 sekund	1000 In / / 13 sekúnd
g 2	10 sekúnd + 19 sekúnd	800 IN/ 10 sekúnd	1000 In / / 19 sekúnd

Programování odmrazování podle času



Stiskněte tlačítko "Defrost", zobrazí se nápis "d 01" a ikony "Power" a "Defrost/Time".

Potvrďte stisknutím tlačítka "OK + 30S". Ikony "Power" a "Defrost / time" blikají.



Otáčením knoflíku vyberte čas a stiskněte tlačítko .
Stisknutím tlačítka "OK+30S" zahájíte odmrazování.

Stisknutím tlačítka můžete přidat +30 sekund.

Jen tak zajistíte, že cyklus vaření nebude přerušen tlačítkem "OK + 30 S".

Zobrazit



Programování funkce GRATIN



Vložte pokrm do mikrovlnné trouby

Stisknutím tlačítka "GRATIN" zahájíte grilování po dobu 3 minut.

Ikona "Výkon grilu" bliká; mikrovlnná trouba pracuje s výkonem 1000 W.

Stisknutím tlačítka můžete přidat +30 sekund.

Jen tak zajistíte, že cyklus vaření nebude přerušen tlačítkem "OK + 30 S".

Zobrazit



Gratin

Programování automatické nabídky



Stiskněte tlačítko "Auto", zobrazí se obrazovka "P 01" a ikona "Auto". Poté otočením knoflíku vyberte jeden ze 6 programů.

Stisknutím tlačítka "OK" potvrďte vybranou nabídku.

Otáčením knoflíku vyberte výchozí hmotnost, jak je uvedeno v tabulce nabídky (viz níže).

Program spustíte stisknutím tlačítka "Ok+30S". Ikony "Power" a "Auto" blikají.

Zobrazit



Ponuky nájde v nasledujúcej tabuľke.

b) Tabuľka menu pre automatické programy

MENU	Hmotnosť (g)	Zobraziť	Výkon (vlna/gril/vlna)	Recept	Doba varenia
P01: Brokolica	150	150	800 W / - / -	Brokolica sú rovnako veľké (45) až 55 mm), pred varením ich umyte, vložte do sklenenej misky s trochou vody a priklopte.	4 minúty
	300	300			5 minút a 30 sekúnd
	450	450			7 minút
P02: Lúpané zemiaky	150	150	800 W / - / -	Olúpte zemiaky, dajte ich na tanier alebo do sklenenej misky, pridajte 15 g vody na 150 g zemiakov a priklopte.	6 minút
	300	300			9 minút
	450	450			12 minút
P03: čerstvé rybie filé	100	100	400 W / - / -	Filety (o veľkosti 6 cm * 15 cm) (bez koža a kostí) položte na tanier alebo sklenenú misu a priklopte.	3 minúty 30 sekúnd
	200	200			4 minúty
	300	300			5 minút
P04: zapečené cestoviny	400	400	800W / 1000W / -	Položte gratinovací misku na grilovaciu rošt a zvolte príslušný program.	6 minút a 30 sekúnd + 1 minúta
	600	600			8 minút + 1 minúta 30 sekúnd
	800	800			9 minút a 30 sekúnd + 2 minúty
P05: Gratinovaná zelenina	400	400	800W / 1000W / -	Položte gratinovací misku na grilovaciu rošt a zvolte príslušný program.	6 minút a 30 sekúnd + 1 minúta
	600	600			8 minút + 1 minúta 30 sekúnd
	800	800			9 minút a 30 sekúnd + 2 minúty
P06: čerstvá pizza	200	200	800W / 1000W / 800W	Položte tanier s pizzou na mriežku a spustite program pečenia.	1 minúta 30 sekúnd + 4 minúty +30 sekúnd
	400	400			2 minúty + 7 minút 30 sekúnd + 1 minúta
	600	600			3 minúty 30 sekúnd + 7 minút 30 sekúnd + 1 minúta

Programování funkce LOCK (ochranný zámek) (děti)



Trouba je vybavena funkcí, která uzamkne ovládací prvky spotřebiče.

Uzamčení :

V režimu pauzy stiskněte tlačítko "LOCK" na 2 sekundy, uslyšíte 3 "pípnutí" indikující stav dětské pojistky. Zobrazí se indikátor zámku.

Odemknutí: V režimu uzamčení stiskněte tlačítko

Pokud stisknete a podržíte tlačítko "LOCK" po dobu 2 sekund, uslyšíte 2 "pípnutí", což znamená, že je trouba odemknutá. Indikátor zámku zhasne.

Zobrazit



4) ÚDRŽBA A ČISTENIE SPOTREBIČE

Odporúčame rúru pravidelne čistiť a odstraňovať z jej vnútra i vonkajšku všetky usadeniny potravín. Použite vlhkú mydlovú špongiu. Ak nie je spotrebič udržiavaný v čistote, môže dôjsť k degradácii jeho povrchu, čo neúprosne ovplyvní jeho životnosť a povedie k nebezpečným situáciám. Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok, nesmie sa rúra používať, kým ju neopraví odborne spôsobilá osoba.

Prístroj nečistite parným m _ čističom.

Neodporúča sa používať abrazívne prostriedky, alkohol alebo riedidlá, pretože môžu poškodiť jednotku.

Ak rúra zapácha alebo je znečistená, varte v hrnčeku 2 minúty vodu s citrónovú šťavou alebo octom a očistite steny trochuou prostriedku na umývanie riad.

Zásobník možno pre ľahké čistenie vybrať. Za týmto účelom ho vyberte cez prístupové priestory. Pri demontáži pohonu sa vyvarujte vniknutie vody do otvoru v hriadelí motora. Nezapomnite vymeniť pohon, podperu kolesá a otočný stôl.

5) RIEŠENIE PROBLÉMOV (V PRÍPADE PORUCHY)

Ak máte pochybnosti o tom, či váš spotrebič funguje správne, nemusí to nutne znamenať, že sa pokazil. V každom prípade skontrolujte nasledujúce body:

Všimnite si, že ...	Čo jetreba urobiť?
Spotrebič sa nespustí.	Skontrolujte pripojenie spotrebiče. Skontrolujte, či sú dvierka rúry riadne zatvorená. Skontrolujte, či je detská pojem [] nie je naprogramovaný.
Zariadenie je hlučné. Zásobník sa neotáča správne.	Vyčistite kolieska a pojazdnú plochu pod otočným stolom. Skontrolujte, či sú kolieska správne umiestnená.
Všimnete si, že sa zahmlieva okno.	Utrite kondenzát handričkou.
Jedlo sa v m aj krovlnnom programu neohrieva.	Skontrolujte, či je riad vhodné pre mikrovlnné rúry a či je úroveň výkonu zodpovedajúce.
Spotrebič vytvára iskry.	Spotrebič dobre vyčistite: odstráňte masť, čiastočky z varenie atď. Všetky kovové časti udržiavajte mimo kavitu rúry. Nikdy nepoužívajte kovové časti pri použití grilu.
Žiarovka je vypálená . _	Vyzvite kvalifikovaného odborníka, ktorý je držiteľom príslušných oprávnenie, aby vymeniť žiarovku.

Pozor:

Tento spotrebič je vybavený obvodom vysokého napätie. V žiadnom prípade nepracujte vo vnútri spotrebiče sami.

6) ODPORÚČANIA PRI MERANIA VÝKONNOSTI

Metódy meranie vhodnosti pre daný účel podľa IEC/EN/NF EN 60705.

Medzinárodná elektrotechnická komisia SC 59 K stanovila normu pre porovnávacia meranie výkonu rôznych mikrovlnných rúr.

Pre toto zariadenia odporúčame nasledujúce:

Testované	Množstvo	Približný čas	Výkon	Nádoby, formy / odporúčanie
Vaječný krém (12.3.1.)	1000g 50 g	21 min 13-15 min	500W	Miska Pyrex ref. 227 na plochom otočnom stole Pyrex č. 220 Na otočnom tanieri
Savojský torta (12.3.2.)	475g	7 min	700W	guľatá pyrexová misa ref. 828 na otočnom tanieri
Chlieb z mäso (12.3.3.)	900g	14 minút	700 W	Tortová misa Pyrex ref. 838 na otočnom stole Prikrýte fólií _
Rozmrazovani e mäsa (13.3.)	500 g	10 minút 50 minút + 5 minút odpočinku	rychle odmrzovani e	na gramofónu
Rozmrazovani e malín (B.2.1.)	250 g	6-7 min	200 W	plochá doska na otočnom stole
Zemiaková zapečená zelenina (12.3.4.) (Mode I s	1100g	35 minút	G2	Miska Pyrex ref. 827 na otočnom stole
Kurča (12.3.6.) (Mode I s	1200 g	45 minút	A4 C 2	otočný tanier

VZŤAHY SE SPOTREBITEĽOV A INTERVENCIA

a) Vzťahy sa spotrebiteľovi

Ak chcete sa dozvedieť viac o našich produktoch alebo nás kontaktovať, môžete:

- navštívte naša webové stránky: www.brandt.cz
- kontaktujte nás na adrese distribútora:

SERVIS BRANDT
ELMAX STORE as
Topoľová
777/2 73542,
Terlicko Slovak
Republic

b) Intervencia

Všetky práce na vašom spotrebiči musí vykonávať kvalifikovaný odborník, ktorý je držiteľom ochrannej známky. Pri telefonátu si prosím pripravte kompletný referencie vášho spotrebiče (obchodný číslo, servisný číslo, sériové číslo), aby sme vám uľahčili vybavenie vášho požiadavke. Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku.



1 : Référence commerciale

2 : Référence service

3 : Numéro de série

Originálne diely: Pri servisu požadujte použitie iba certifikovaných originálnych náhradných dielov.