

# ***Brandt***

SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

## **Práčka**



BT17028QN

# OBSAH

Bezpečnostné pokyny .....	2
Inštalácia .....	5
Obsluha .....	12
Údržba .....	23
Riešenie problémov .....	27
Dostupnosť náhradných dielov .....	29

## Bezpečnostné pokyny

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, akú sú kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných profesionálnych priestoroch pre zamestnancov, a nie je určená pre zariadenia v profesionálnych prevádzkach aké sú:

- farmy,
- použitie v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach,
- prostredie typu B&B

Spotrebič musí byť pripojený k vodovodnej sieti pomocou úplne nových hadíc dodaných so spotrebičom. Nikdy znova nepoužívajte staré hadice.

Nikdy nezakrývajte vetracie otvory.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou alebo s nedostatočnými skúsenosťami či znalosťami prístroja za predpokladu, že sú pod riadnym dohľadom alebo im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja, a za predpokladu, že plne porozumeli existujúcim rizikám. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie troch rokov by sa ku spotrebiči nemali približovať, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.

Ak je napájací kábel poškodený, mal by ho vymeniť výrobca, jeho popredajný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Pokyny pre inštaláciu spotrebiča a jeho elektrické pripojenie nájdete v príslušnej časti tejto príručky.

**VAROVANIE:** Nepripájajte spotrebič k horúcej vode.

Maximálna hmotnosť suchej bielizne je 7 kg.

Maximálny tlak vody: 1 MPa

Minimálny tlak vody: 0,1 MPa

## ⚠ Pozor!

### Inštalácia spotrebiča

Táto práčka je určená iba pre vnútorné použitie. Nie je určená na vstavanie.

Nikdy nezakrývajte otvory.

Táto práčka nesmie byť inštalovaná v kúpeľniach, veľmi vlhkých miestnostiach alebo v miestnostiach, kde sa vyskytujú výbušné plyny alebo žieravé látky. Ak má práčka iba jeden ventil prívodu vody, pripojte ho iba k zdroju studenej vody.

Zástrčka musí zostať prístupná i po inštalácii spotrebiča.

Pred použitím spotrebiča odstráňte všetky obalové materiály a prepravné skrutky. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu práčky.

### Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča!

Váš spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti a je určený výhradne na pranie textílií v práčke.

Nelezte na hornú časť práčky.

Pri manipulácii s práčkou buďte opatrní:

1. Prepravné skrutky musí na práčku znova namontovať kvalifikovaná osoba.
2. Pred premiestnením práčky vypustite zo spotrebiča vodu.
3. Sa spotrebičom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nedvíhajte spotrebič uchopením vyčnievajúcich častí. Dvierka sa nesmú používať ako rukoväť pri premiestňovaní spotrebiča.
4. Tento spotrebič je ťažký. Prenášajte ho opatrne. Nezatvárajte dvere nadmernou silou. Pokiaľ sa dvierka zatvárajú ťažko, uistite sa, že bubon nie je preťažený a že je bielizeň správne uložená.

## Prevádzka spotrebiča

Pred prvým použitím spotrebiča vykonajte kompletný prací cyklus naprázdno.

Použitie horľavých a výbušných rozpúšťadiel je zakázané.


Ako čistiaci prostriedky nikdy nepoužívajte pohonné hmoty, alkohol a pod. Vyberajte iba pracie prostriedky, ktoré sú vhodné na pranie v práčke. Vyprázdňte vrecká odevov. Ostré a pevné predmety, ako sú mince, špendlíky, klince, skrutky, kamene atď. môžu tento spotrebič vážne poškodiť. Pri vypúšťaní veľmi horúcej pracovnej vody buďte opatrní, aby ste sa nezranili.

Počas prania nikdy nepridávajte vodu ručne.

Po skončení pracovného cyklu počkajte dve minúty, než otvoríte dvierka.

# Inštalácia

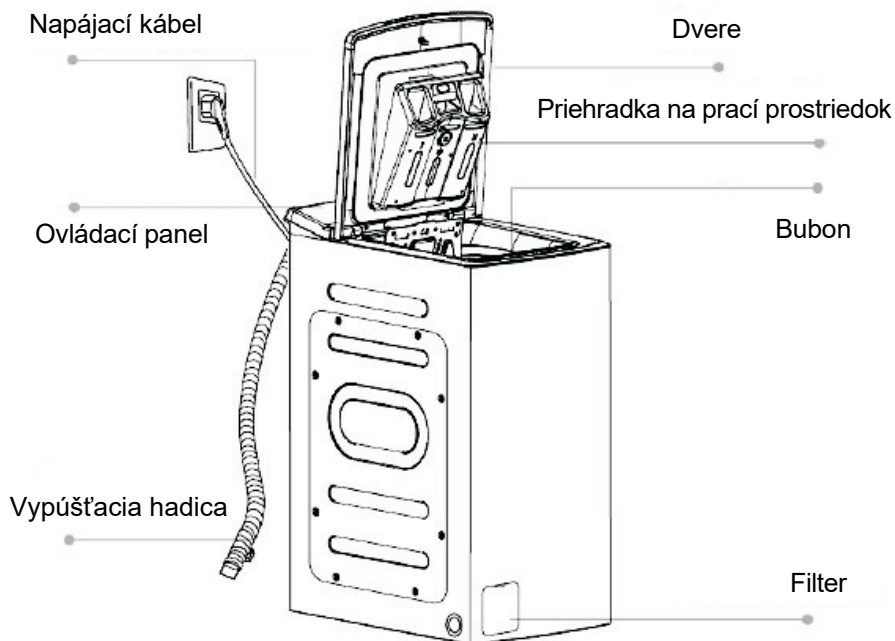



## Popis spotrebiča



### **📌 Poznámka!**

- Vyobrazenie je iba ilustračné. Príslušenstvo a časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu spotrebiča.

## Príslušenstvo

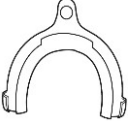			
Kryty otvorov pre prepravné skrutky	Prívodná hadica studenej vody	Držiak vypúšťacej hadice	Užívateľská príručka

## Miesto inštalácie



### **Pozor!**

- Je dôležité, aby bol výrobok stabilizovaný, aby sa nepohyboval!
- Uistite sa, že spotrebič neleží na napájacom kábli.

Pre inštaláciu práčky vyberte miesto, ktoré je:

1. Na tvrdom, suchom a rovnom povrchu
2. Nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu
3. Dostatočne vetrané
4. V miestnosti s izbovú teplotou
5. V dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla

Práčka je navrhnutá pre prevádzku pri izbovéj teplote. Pokiaľ ju používate v miestnosti, kde je teplota nižšia ako 0 °C, môže dôjsť k poškodeniu prívodného ventilu vody a vypúšťacieho systému.

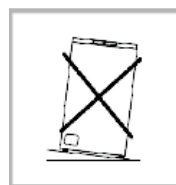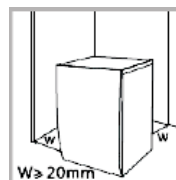


## Vybalenie práčky

### Pozor!

- Obalové materiály (napr. plastová fólia, polystyrén) môžu byť pre deti nebezpečné.
- Hrozí nebezpečenstvo udusenía! Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí.

1. Odstráňte kartónovú krabicu a polystyrénový obal.
2. **Zdvihnite práčku a vyberte obal z pod nej. Nezabudnite súčasne so spodným obalom odstrániť aj malý penový trojuholník.**  
Ak tak nemôžete urobiť, položte práčku na bok a malý penový trojuholník odstráňte ručne.

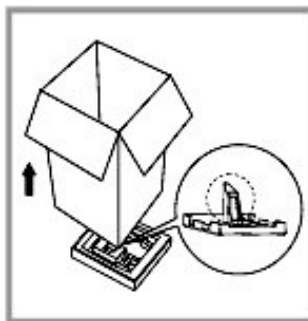


3. Odstráňte lepiacu pásku, ktorá drží napájací kábel a vypúšťaciu hadicu na mieste.
4. Vyberte prívodnú hadicu z bubna.



## Montáž akustickej peny

### Poznámka!

- Montáž akustickej peny pomáha znížiť hlučnosť pri používaní práčky.

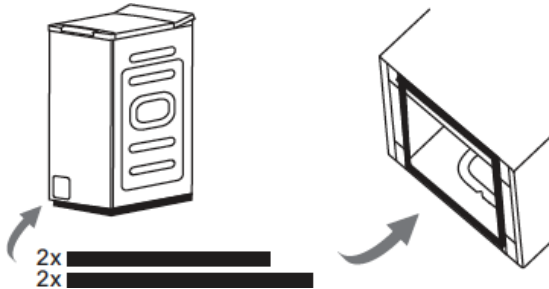

1. Postavte práčku na jednu z jej strán a dbajte na ochranu podlahy.
2. Pripevnite penu podľa obrázku a použite správnu dĺžku.

## Odstráňte prepravné skrutky

### Pozor!

- Pred použitím práčky je potrebné odstrániť všetky prepravné skrutky umiestnené v zadnej časti práčky.
- Pokiaľ budete práčku sťahovať, budete opäť potrebovať prepravné skrutky. Uložte ich na bezpečné miesto.

Pri demontáži prepravných skrutiek postupujte nasledovne:



1. Pomocou kľúča povoľte štyri prepravné skrutky a potom je vyťahnite.
2. Do otvorov zasuňte štyri krytky prepravných skrutiek, ktoré sú na tento účel určené.
3. Prepravné skrutky uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste je mohli v budúcnosti znovu použiť.

### Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

#### **Pozor!**

- Poistné matice na štyroch vyrovnávacích nožičkách musia byť dotiahnuté k telu práčky.

1. Skontrolujte, či sú nožičky stále pevne pripevnené k práčke. Ak tomu tak nie je, vráťte je do pôvodnej polohy a utiahnite matice.
2. Povoľte poistnú maticu a otáčajte nožičkou, kým sa nedotkne podlahy.
3. Nožičky nastavte a zaistite je pomocou kľúča. Skontrolujte, či je práčka stabilná.



## Pripojenie prívodnej hadice vody

### ⚠ Pozor!

- Dodržujte pokyny uvedené v tejto časti, aby ste zabránili úniku vody alebo poškodeniu vodou.
- Prívodnú hadicu vody nedeformujte, nestláčajte, neupravujte ani neprerušujte.

Pripojenie prívodné hadica k vodovodnému kohútiku sa závitom



Závitový kohútik a hadica pre prívod vody

Pripojte druhý koniec prívodnej hadice k ventilu prívodu vody umiestnenému na zadnej strane práčky a potom hadicu utiahnite otáčaním v smere hodinových ručičiek.




## Vypúšťacia hadica

### ⚠ Pozor!

- Vypúšťaciu hadicu neotáčajte ani nepredlžujte.
- Správne umiestnite vypúšťaciu hadicu. Pokiaľ túto operáciu nevykonáte správne, môže dôjsť k úniku vody.

### 📌 Poznámka!

- Ak je práčka vybavená držiakom vypúšťacej hadice, nainštalujte ho nasledujúcim spôsobom:

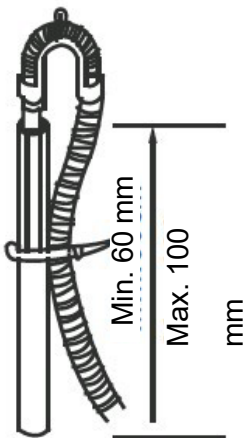

## **⚠ Pozor!**

- Pri inštalácii vypúšťacej hadice ju riadne pripevnite.
- Ak je vypúšťacia hadica príliš dlhá, nikdy sa nepokúšajte jej časť zasunúť do práčky násilím, pretože by to spôsobilo neobvyklé zvuky a možné poškodenie hadice, alebo práčky.


## **Obsluha**

### **Rýchly štart**


## **⚠ Pozor!**

- Pred prvým použitím práčky sa vždy uistite, že je správne nainštalovaná.
- Pred prvým použitím práčky vykonajte celý prací cyklus naprázdno.


### **1. Pred práním**

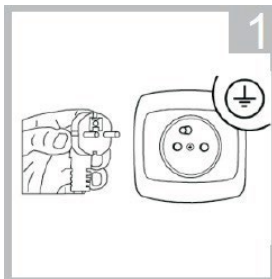


1. Pripojte napájací kábel

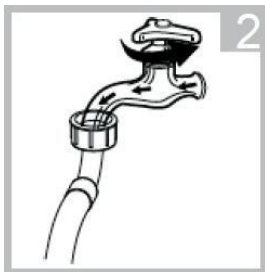


2. Otvorte kohútik

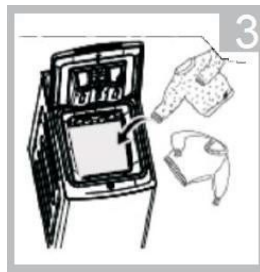


3. Vložte bielizeň do práčky

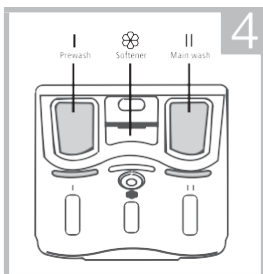

4. Pridajte prací prostriedok

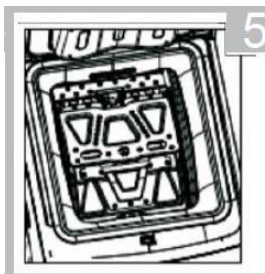



5. Zatvorte dvierka bubna

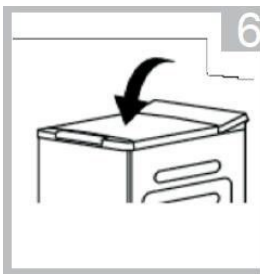

6. Zatvorte dvere


## ⚠ Pozor!

- Uistite sa, že háčik na dvierkach bubna je pevný, aby sa dvierka správne zatvárali.

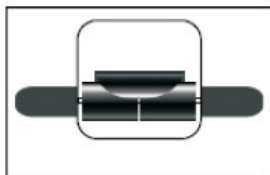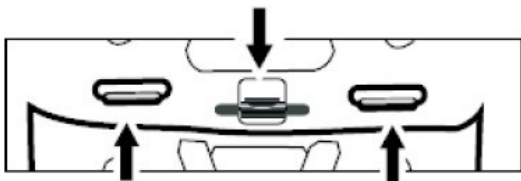

Pred každým práním skontrolujte valčeky pod háčikom. Musí sa voľne pohybovať.

## 2. Pranie

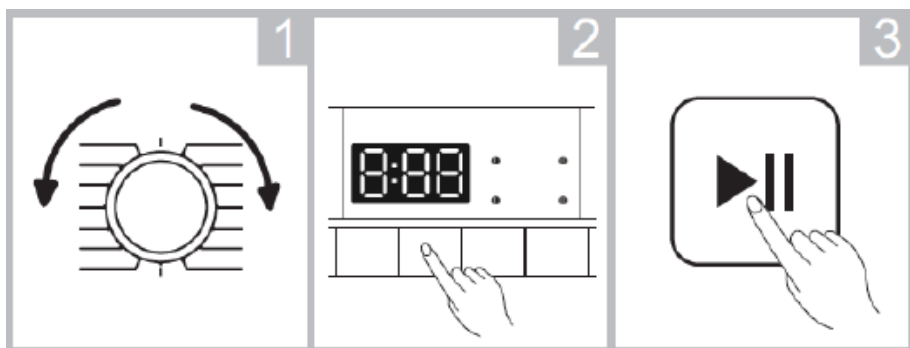

1. Vyberte program.

2. Vyberte funkciu, alebo predvolené nastavenie.

3. Spustenie programu.

### 📌 Poznámka!

- Ak sa rozhodnete použiť predvolené nastavenia, môžete krok 2 preskočiť.

## 3. Po praní

Na obrazovke sa zobrazí "End", aby ste vedeli, že cyklus je ukončený.







## Pred každým praním

Pred praním si vždy prečítajte štítky na odevoch a vysvetlivky k použitiu pracieho prostriedku. Pre optimálne pranie a zamedzenie pretečeniu zvolte prací prostriedok, ktorý vytvára málo peny alebo ju nevytvára vôbec. Riadte sa pokynmi výrobcu pracieho prostriedku uvedenými na obale pracieho prostriedku.

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>
<p>Vždy čítajte etikety na odevoch.</p>	<p>Triedte bielizeň podľa typu a farby.</p>	<p>Vyprázdnite vrecká svojho oblečenia.</p>
 <p>4</p>	 <p>5</p>	 <p>6</p>
<p>Pripevnenie dlhých šnúrok/stužok, zapínanie zipsov a gombíkov.</p>	<p>Drobnú bielizeň vložte do vrecka na bielizeň.</p>	<p>Pokiaľ je oblečenie náchylné na žmolkovanie, otočte je naruby.</p>

## Výber správneho pracieho prostriedku

Symbol na štítku starostlivosť o bielizeň ukazuje správnu voľbu pracieho prostriedku, teploty a pracieho cyklu.

Typ látky		Program	Prací prostriedok
Biela bavlna		Teplota bavlny. 90°C	Prací prostriedok s bieliacim prípravkom
Farby zo ľanu alebo bavlny		Teplota bavlny. 60°C	Farby bez bieliaceho prípravku
Zmesná vlákna		Zmiešaná teplota. 60°C	Farebné pranie
Syntetika		Syntetika temp. 60°C	Farebné/jemné pranie
Jemné textilie		Vlna. 40°C	Prací prostriedok na jemné textilie
Vlna		Teplota vlny. 40°C	Prací prostriedok na vlnu



### Pozor!

- Ak je v práčke málo bielizne, môže dôjsť k narušeniu rovnováhy bubna a spusteniu detekcie nevyváženosti, čo výrazne zníži otáčky odstreďovania.
- Pridajte niekoľko kusov bielizne, aby ste odstránili nevyváženosť a práčka mohla odstreďovať pri zvolených otáčkach.


### Priehradka na prací prostriedok

I Prací prostriedok pre predpieranie

II Prací prostriedok pre hlavné pranie



Aviváž

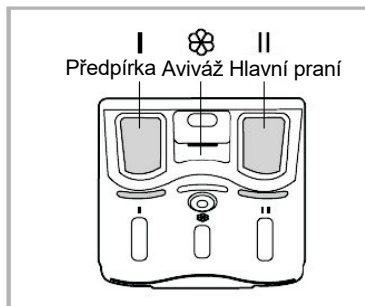



Vyberateľná priehradka na prací prostriedok



### Pozor!

- Zároveň do priehradky I a II je potrebné vložiť prací prostriedok, ak zvolíte funkciu Předpírka pri práčkach vybavených touto funkciou.



Program	I	II		Program	I	II	
Hygiena		●	○	Odstreďovanie			
Bavlna	○	●	○	Plákanie a žmýkanie			○
20°C	○	●	○	Detské oblečenie	○	●	○
MIX	○	●	○	Šport	○	●	○
Vlna		●	○	Lôžkoviny		●	○
Syntetika	○	●	○	Denný 45'		●	○
ECO 40-60 _		●	○	Rýchly 15'		●	○
Čistenie bubna							


● Nevoliteľný program

○ Voliteľný program

## Pracie prostriedky

- Používajte pracie prostriedky určené špeciálne pre práčky:
  - Práškové pracie prostriedky pre všetky druhy textílií okrem jemných. Pri týchto prácich prostriedkoch odporúčame ich najprv zriediť trochou vody, aby nedošlo k upchatiu potrubia s pracím prostriedkom, ktoré by spôsobilo pretečenie vody pri zahájení prania.
  - Tekuté pracie prostriedky pre všetky nízkoteplotné programy pre všetky druhy bielizne, textilu, alebo špecializované tekuté pracie prostriedky (napr. na vlnu).
- Starostlivo vyberajte prací prostriedok tak, aby zodpovedal požadovanej teplote prania, optimalizoval pranie a zároveň šetril vodu a energiu. Príliš veľa pracieho prostriedku môže zabrániť riadnemu vyplákanie bielizne, zanecháva stopy výrobku. Na druhú stranu môže nedostatočné dávkovanie spôsobiť zlé výsledky prania.

# Ovládací panel

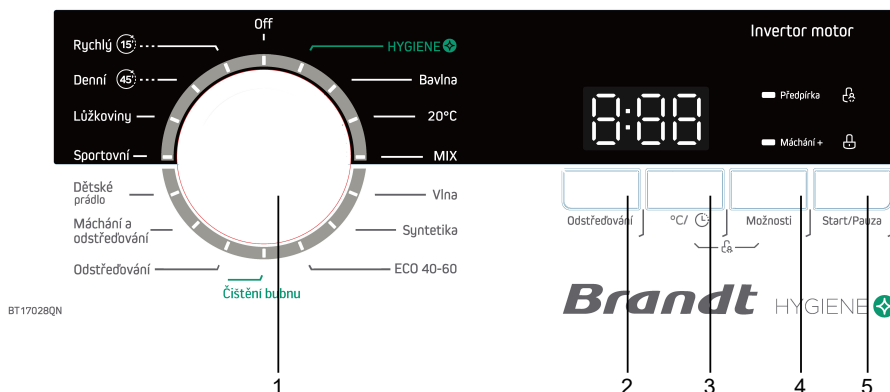

## 1 Volič programov

Môžete si vybrať program podľa svojich požiadaviek na pranie.

## 2 Rýchlosť odstreďovania

V predvolenom nastavení je navrhnutá rýchlosť otáčania spojená s programom. Môžete ju upraviť stlačením tlačidla Rýchlosť odstreďovania.

## 3 Teplota / Odložený štart.

V predvolenom nastavení je navrhnutá teplota spojená s programom. Môžete ju zmeniť stlačením tlačidla teplota.

Podržaním tlačidla teplota dlhšie ako 3 sekundy sa aktivuje **Odložený štart**.


## 4 Možnosti nastavenia.

Postupným stlačením tohto tlačidla prejdete k možnosti **Predpieřka** alebo **Plákanie+**.

## 5 Štart/pauza

Po vykonaní výberu stlačte toto tlačidlo pre spustenie pracovného cyklu. Ďalším stlačením sa cyklus pozastaví.

Na nasledujúcej obrazovke sa zobrazia informácie o nastavení, zostávajúcom čase a zvolených možnostiach.

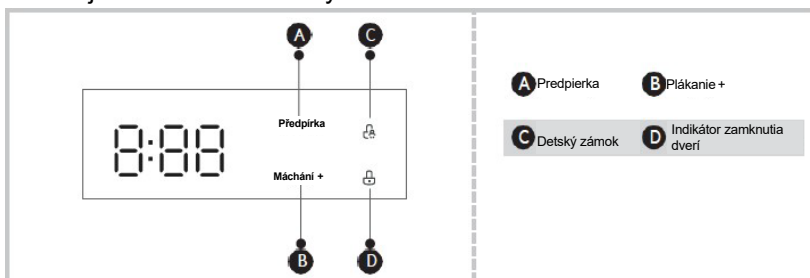



## Poznámka!

Niektoré funkcie, možnosti, nemusia byť u vášho modelu dostupné.

## Možnosti



### Predpierka

Možnosť Predpierka umožňuje vykonať ďalšie pranie pred hlavným práním. Táto možnosť je vhodná na odstránenie nečistôt z bielizne.

Po zvolenie tejto možnosti je treba vložiť prací prostriedok do priehradky (I).



### Plákание +

Ak je táto možnosť vybraná, vaša bielizeň sa bude plákať navyše.



### Odložený štart

Vyberte program a potom funkciu Odložený štart.

1. Stlačením tlačidla teploty na 3 sekundy prejdete do režimu odloženého štartu. Zvoľte čas v rozmedzí 1 až 24 hodín.
2. Podržaním prsta na tlačidlu zvoľte požadovanú dobu v rozmedzí 1 až 24 hodín. Na obrazovke sa zobrazí zostávajúci čas (v hodinách) do začiatku cyklu.
3. Funkciu odloženého štartu spustíte stlačením tlačidla Štart/Pauza.



Zrušenie funkcie odloženého štarte:

Stlačte tlačidlo Štart/Pauza a potom podržte tlačidlo Teplota/Odložený štart stlačené, kým sa na displeji nezobrazí 0H.

Túto operáciu nemožno vykonať po spustení pracieho cyklu. Ak bol program už zahájený, nastavte volič do polohy Vyprnuté, aby sa program resetoval.



### Rýchlosť odstreďovania

Stlačte tlačidlo "odstreďovanie", kým sa nezobrazí požadovaná rýchlosť odstreďovania: 0-400-600-800-1000-1200. Prístup k výberu je viazaný na zvolený program.



### Teplota

Stlačte tlačidlo teploty, kým nedosiahnete požadované teploty:

Bez ohrevu-20-30-40-60-90. Prístup k voľbe je viazaný na zvolený program.



## Poznámka!

Pri prvom spustení a použití spotrebiča sa môže objaviť mierny zápach.

## **Pozor!**


- Pokiaľ dôjde k výpadku prúdu počas prevádzky práčky, uloží sa zvolený program do vnútornej pamäte. Akonáhle sa napájanie obnoví, stlačte tlačidlo **Štart/Pauza** pre obnovenie programu.



### **Detský bezpečnostný zámok**

Táto funkcie uzamkne tlačidlá, aby nebolo možné zmeniť aktuálny program, najmä ak sa s tlačidlami hrá dieťa.



Stlačte súčasne tlačidlo teploty a nastavenia na 3 sekundy, kým sa nezobrazí ikona . Na displeji sa striedavo zobrazuje CL a zostávajúci čas.

## **Pozor!**

- Detský zámok vypnete stlačením rovnakých dvoch tlačidiel na tri sekundy. Na displeji sa striedavo zobrazuje CL a zostávajúci čas. Na konci cyklu sa na displeji zobrazí nápis "End" a kontrolka detského zámku zostane svietiť.
- Funkcia "Detský zámok" zablokuje všetky tlačidlá okrem voliča programov.
- Pokiaľ spotrebič vypnete, detská poistka sa deaktivuje.
- Funkcia detského zámku zostáva aktívna aj pri opätovnom spustení práčky po prerušení napájania.



































### Vypnutie zvukového signálu

Stlačením tlačidla Rýchlosť odstredovania na 3 sekundy vypnete zvukový signál. Rovnaký úkon vykonajte aj pre jeho opätovné spustenie. Posledné nastavenie bude zachované až do budúceho resetu.

### Pozor!

- Po vypnutí zvukového signálu už spotrebič nevydáva žiadny zvuk.

### Tabuľka možností

	Predvolená teplota (°C)	Možné varianty
Hygiene	70	 
Bavlna	40	  
20°C	20	  
Mix	40	  
Vlna	40	 
Syntetika	40	  
ECO 40-60 _	--	
Čistenie bubna	90	
Odstredovanie	--	
Plákanie a odstredovanie	--	 
Detské oblečenie	60	  
Športové	20	  
Lôžkoviny	40	 
Denný 45'	40	 
Rýchly15'	Bez ohrevu	

## Programy

Programy sú prispôsobené druhu bielizne.

Rýchly 15'	Tento program sa používa k veľmi rýchlemu vypraniu malé náplne bielizne, ktoré nie je príliš špinavé.
Denný 45'	Tento program sa používa k rýchlemu vypraniu bežné náplne bielizne, ktoré nie je príliš znečistené.
Lôžkoviny	Tento program sa používa na pranie prikrývok bez poškodenia ich vzhľadu.
Športové	Tento prác program je navrhnutý tak, aby zachoval elastická vlákna športového oblečenia, aby sa nevyťahovalo a zachovalo si svoje technické vlastnosti.
Detské oblečenie	Tento program zlepšuje výkon plákanie, aby sa odstránilo čo najviac zvyškov pracieho prostriedku. To slúži na lepšiu ochranu detskej pokožky.
Odstredovanie	Tento program slúži iba k odstredovanie odevov voľbou požadované rýchlosti odstredovanie.
Plákanie a odstredovanie	Tento program slúži na jednoduché plákanie a odstredovanie bielizne.
HYGIENE +	Tento program odstraňuje hlavné vírusy a až 99,9 % baktérií z vášho oblečenia a pokrývok tváre vďaka posilnenej 30-minútové fáze prania pri stabilizovanej teplote 70 °C.
Bavlna	Tento program je vhodný pre náplň zloženú z odolnej bielej alebo farebnej bavlny. Ak chcete zistiť, aká teplota prania je vhodná, pozrite sa na štítky na oblečení.
20°C	Tento prací program s nízkou teplotou sa odporúča na pranie a ochranu farieb.
Mix	Tento program je ideálny pre pranie zmiešaných vlákien.
Vlna	Tento program je špeciálne určený na ochranu vlny. Vďaka dlhšej dobe namáčania sa vlnená bielizeň perí šetrne.
Syntetika	Tento program je ideálny pre pranie odolných syntetických materiálov.
ECO 40-60	Tento program slúži na pranie bielizne pri teplote, ktorú nemožno zmeniť, a zároveň optimalizuje spotrebu vody a energie.
Čistenie bubna	Tento špeciálny program slúži na dezinfekciu práčky pri teplote 90 °C

Program	Kapacita (kg)	Čas cyklu
Hygienický	4	2:27
Bavlna	7	2:40
20°C	4	1:01
MIX	4	1:20
Vlna	2	1:07
Syntetika	4	2:20
ECO 40 - 60	7	3:28
Čistenie bubna	-	1:18
Odstredovanie	7	0:12
Plákanie a odstredovanie	7	0:20
Detické oblečenie	7	2:01
Športové	4	0:45
Lôžkoviny	2,5	1:27
Denný 45'	Zvyčajné zaťaženie	0:45
Rýchly 15'	2,0	0:15

BT17028QN						
Cyklus	Menovitá kapacita v kg	Dĺžka cyklu v hodinách a minútach	Energiya spotreba v kWh/ operačný cyklus	Spotreba vody v litroch / prevádzkové cyklus	Najvyššia teplota °C <sup>1)</sup>	Zvyšková vlhkosť v %/otáčky otáčania <sup>2)</sup>
Rýchly 15'	2.0	0:15	0.026	34	Bez ohrevu	70%/800
20°C	3.5	1:01	0.183	47	20	65%/1000
Bavlna 60°C	7.0	2:45	1.394	71	60	65%/1000
Syntetika	3.5	2:20	0.625	47	40	65%/1000
Zmes 40 °C	7.0	1:20	0.784	71	40	65%/1000
ECO 40-60	7.0	3:28	1.028	57,4	42	53,9%/1300
	3.5	2:42	0.559	46,6	30	53,9%/1300
	2.0	2:42	0.238	38.1	22	53,9%/1300

- Vyššie uvedené údaje sú iba orientačné a môžu sa meniť v dôsledku rôznych skutočných podmienok použitia.
  - Hodnoty uvedené pre iné programy ako program ECO 40-60 sú iba orientačné.
- Ak ide o EN 60456:2016/prA2019 S (EÚ)2019/2014, (EÚ)2019/2023, Trieda energetickej účinnosti EÚ je: C
- Program energetickej testov: Bavlna ECO. Ostatné ako predvolené. Polovičná náplň pre 7,0 kg práčku; 3,5 kg. Štvrtinová náplň pre 7,0 kg práčku; 1,75 kg.

## Čistenie a starostlivosť


### **Pozor!**

- Pred akoukoľvek údržbou vždy vypnite spotrebič a zatvorte vodovodný kohútik.

## Čistenie vonkajšie časti práčky

Vhodná údržba optimalizuje životnosť vašej práčky.

Povrchy spotrebiča možno v prípade potreby čistiť riedenými neutrálnymi neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami. Pokiaľ dôjde k pretečeniu vody, okamžite ju zotrite. Nikdy nepoužívajte ostré predmety.

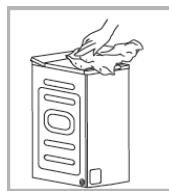

### **Poznámka!**

- Nepoužívajte kyselinu mravčiu a jej zriedené rozpúšťadlá alebo ich ekvivalenty, ako je alkohol, rozpúšťadlá alebo chemikálie a pod.

## Čistenie bubna

Prípadnú hrdzu, ktorú vo vnútri bubna zanechali kovové predmety, je treba ihneď odstrániť umývacím prostriedkom bez chlóru.

Nikdy nepoužívajte oceľový kefa alebo oceľovú drôtenku.

### **Poznámka!**

- Nevkladajte bielizeň do práčky počas čistenia bubna.




## Čistenie filtra prívodnej hadice vody

### Poznámka!

- Pokiaľ v spotrebiči nie je takmer žiadna voda a kohútik je otvorený, je treba vyčistiť filter prívodnej hadice.

## Čistenie filtra práčky



1. Zavrieť kohútik
2. Odpojte prívodnú hadicu vody od vodovodného kohútika.
3. Vyčistite filter.
4. Znovu pripojte prívodnú hadicu vody.
5. Odskrutkujte prívodnú hadicu vody zozadu práčky.
6. Vyberte filter pomocou klieští.
7. Na čistenie filtra použite kefu/kefu.
8. Po dokončení čistenia filter znovu nasadíte.
9. Znovu pripojte prívodnú hadicu vody.

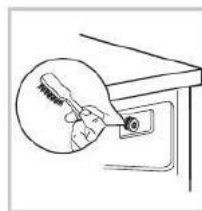

## Čistenie priehradky na prací prostriedok

Ak zistíte znečistenie zásuvky na umývacie prostriedky, vyčistite ju. Postup:

1. Zásuvku na prací prostriedky vyberte stlačením šípky na priehradke na aviváž (zobrazené ako A nižšie).
2. Očistite vodou.
3. Vráťte priehradku späť.

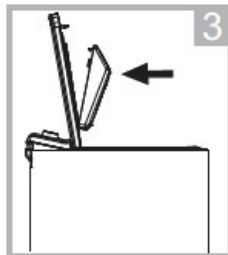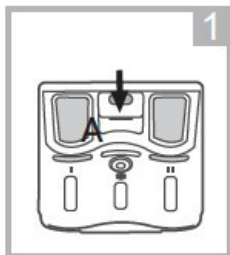


### **Poznámka!**

- Na čistenie práčky nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani chemikálie.

## Čistenie filtra vypúšťacieho čerpadlá

### **Pozor!**

- Pozor na horúcu vodu!
- Odpojte spotrebič, aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
- Filter vypúšťacieho čerpadla odfiltruje žmolky a ďalšie drobné nečistoty, ktoré sa nachádzajú v bielizni.
- Pravidelne čistite filter, aby ste zaistili správnu prevádzku práčky.

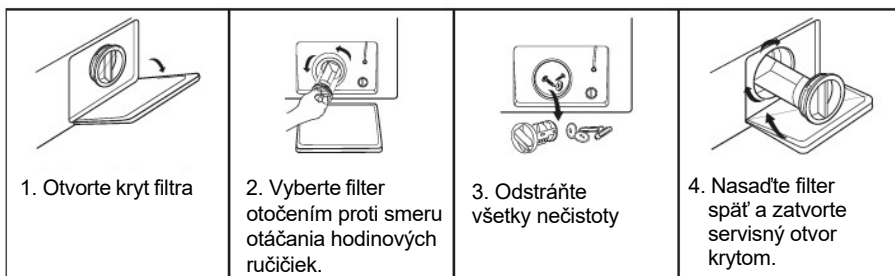

### **Pozor!**

- Uistite sa, že je filter správne nasadený, aby nedochádzalo k úniku.
- Ak je práčka v prevádzke, nikdy nevyberajte filter. Túto operáciu vykonávajte iba pri vypnutej práčke.

## Prevenia usadzovania vodného kameňa

Pokiaľ žijete v oblasti s tvrdou vodou, odporúčame použiť prípravok na odstraňovanie vodného kameňa z práčky. Pravidelne kontrolujte, či sa v bubne netvoria usadeniny vodného kameňa. V prípade potreby spustíte prázdny prací cyklus s prípravkom na odstraňovanie vodného kameňa. Riadte sa pokynmi uvedenými na obale výrobku.

## Riešenie problémov

Práčka sa nemôže spustiť alebo sa počas prevádzky zastaví. Pokúste sa o riešenie problému. Ak sa vám to nepodarí, obráťte sa na servisné stredisko.

Popis	Príčina	Riešenie
Práčku nemožno spustiť	Dvere nie sú správne zatvorené	Po zatvorenie dveriek práčku opäť zapnite. Skontrolujte, či nie je zachytené nejaké oblečenie
Dvere nemožno otvoriť	Bezpečnostné ochranný systém práčky funguje	Odpojte napájanie, znova ho pripojte a zapnite.
Únik vody	Spojenie medzi práčkou a prírodnou alebo vypúšťacou hadicou nie je tesné.	Skontrolujte vodovodné potrubie a utiahnite spoje Vyčistite vypúšťaciu hadicu.
Zvyšky pracieho prostriedku v priehradke na prací prostriedok	Detergent je navlhčený a usadený.	Vyčistite a vysušte priehradku
Kontrolky práčky alebo displej sa nerozsvieti	Spotrebič nie je zapnutý. Problém s obvodom. Problém s pripojením.	Skontrolujte, či je napájanie zapnuté a či je správne pripojený napájací kábel.
Nezvyčajný hluk		Uistite sa, že boli odstránené prepravné skrutky. Uistite sa, že je práčka inštalovaná na pevné a rovné podlahe.

## Chybový kód

Popis	Príčina	Riešenie
<b>E 30</b>	Dvere nie sú správne zatvorené	Riadne zatvorte dvierka a práčku znova spustite. Skontrolujte, či nie je zachytené nejaké oblečenie.
<b>E 10</b>	Problém s pridávaním vody počas umývania	Skontrolujte, či nie je tlak vody príliš nízky. Narovnajzte prírodnú hadicu vody. Skontrolujte filter prívodu vody, či nie je upchatý
<b>E 21</b>	Odvod vody trvá príliš dlho	Skontrolujte, či nie je upchatá vypúšťacia hadica.
<b>E 12</b>	Unik vody	Spustiť ďalšie program. Ak sa chybový kód stále zobrazuje, vypnite prívod vody, odpojte práčku a zavolajte popredajný servis.
<b>E xx</b>	Ostatné	Neváhajte práčku resetovať. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte náš popredajný servis.



### Poznámka!


- Po dokončení tejto kontroly spotrebič spustite. Ak sa problém objaví znova alebo sa znovu zobrazia chybové kódy, obráťte sa na popredajný servis.
- Akýkoľvek pokus o opravu spotrebiča užívateľom alebo neodborníkom môže ovplyvniť bezpečnosť užívateľa a viesť k strate záruky na spotrebič.

## Dostupnosť náhradných dielov

Minimálna doba dostupnosti náhradných dielov uvedených v európskom nariadení 2019-2023-EÚ a dostupných najmä pre užívateľov spotrebiča je 10 rokov za podmienok stanovených v tomto nariadení.

### Technické špecifikácie

Napájanie	220-240V~, 50Hz
Maximálna prúd	10 A
Štandardný tlak vody	0,1 MPa-1 MPa

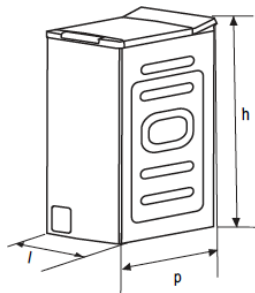

Model	Kapacita prania	Rozmery (A) * d * h mm	Čistá hmotnosť	Menovitý výkon
BT17028QN	7,0 kg	400*610*875	56 kg	2000W



Tento symbol na výrobku alebo v návode znamená, že vaše elektrické a elektronické zariadenie by malo byť po skončení životnosti likvidované oddelene od domového odpadu. V Európskej únii existujú systémy oddeleného zberu na recykláciu.



Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo u predajcu, kde ste výrobok zakúpili.



Všetky opravy spotřebiča musí vykonávať kvalifikovaný odborník s oprávnením na prácu s touto značkou. Pri volaní nám prosím povedzte úplné referencie vášho spotřebiča [obchodné referencie, servisné referencie, výrobné číslo], aby sme mohli váš hovor efektívnejšie vybaviť. Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku.

**Ak potrebujete akékoľvek informácie:**

**[www.brandt.sk](http://www.brandt.sk)**

**alebo sa obráťte priamo na svojho predajcu.**

# ***Brandt***

Výhradný distribútor značky Brandt pre Slovensko:

ELEKTRO STORE SK, s.r.o.

Horná 116

022 01 Čadca

Slovenská republika

Záručný a pozáručný servis:

tel.: +421 915 473 787

email: [hlaseni.reklamaci@elmax.cz](mailto:hlaseni.reklamaci@elmax.cz)

Predaj náhradných dielov: tel:

+421 915 473 787

email: [servis@elmax.cz](mailto:servis@elmax.cz)

[www.brandt.sk](http://www.brandt.sk)